



B 系列 B 版触摸式计算机用户指南

B 系列 AiO 多功能触摸式计算机

[图为 15 英寸和 17 英寸型号]

Elo Touch Solutions

B 系列 B 版触摸式计算机用户指南

多功能触摸式计算机

A 版

SW 602040

1-800-ELOTOUCH (1-800-356-8682)

www.elotouch.com

版权所有 © 2013 Elo Touch Solutions, Inc. 保留所有权利。

未经 Elo Touch Solutions, Inc. 的书面许可，不得以任何形式或方法（包括但不限于电子、磁性、光学、化学方法或手册等）复制、传输或改编本出版物的任何部分，不得将其存储到检索系统，不得将其翻译成任何语言或计算机语言。

免责声明

本文档中的信息有可能在未通知的情况下进行更改。Elo Touch Solutions, Inc. 及其附属公司（统称为“Elo”）对本出版物的内容不提供任何形式的陈述或担保，并且特别声明拒绝对有特定目的适销性或适用性提供任何默示担保。Elo 保留对本出版物进行修订并对其内容不断进行变更，而 Elo 不将这样的修订和变更通知任何人的权利。

商标声明

AccuTouch、CarrollTouch、IntelliTouch、iTouch、Elo（徽标）、Elo TouchSystems（徽标）和 Elo Touch Solutions（徽标）为 Elo 及其附属公司的商标。Windows 为 Microsoft Corporation 的商标。本文档中出现的其他产品名称可能是其各自公司的商标或注册商标。Elo 对除自有商标以外的其他商标不享有任何权益。

目录

第 1 章： 安装.....	1
打开触摸式计算机的包装.....	1
调整显示器.....	2
校准触摸屏.....	2
固定底座.....	3
第 2 章： 操作.....	4
控制按钮.....	5
L.E.D. 功能.....	5
使用输入/输出面板	6
RAID.....	7
安装操作系统.....	9
恢复操作系统.....	17
第 3 章： 选件和升级.....	24
添加可选外围设备/升级	24
磁条阅读器 (MSR)	24
顾客显示屏 (2x20 VFD).....	26
顾客显示屏 (0700L 7" LCD 监视器)	27
指纹阅读器 (FPR).....	28
无线适配器.....	30
第二个硬盘驱动器.....	30
第二内存升级.....	30
Elo POS 演示软件.....	31
第 4 章： 安全与维护.....	32
安全.....	32
保养和维修.....	33
第 5 章： 技术支持	35
技术援助.....	35
法规信息.....	36
保修.....	40

安装


本章讨论如何安装和测试触摸式计算机。有关外围设备选件的信息，请参阅第 3 章“选件和升级”。

打开触摸式计算机的包装

请检查以下物品是否齐全且状态是否良好：




触摸式计算机

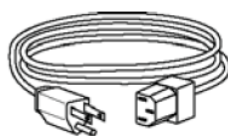


电源线（美国/加拿大）

← 和 →

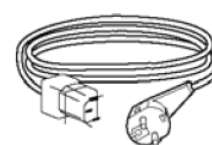

电源线（欧洲）

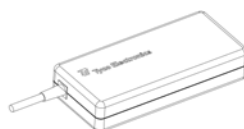快速安装指南
驱动程序和用户
手册 DVD

电源适配器




底板



电缆盖锁定螺丝

调整显示器

显示器屏幕可以从 0 度调整到 70 度，如下所示。

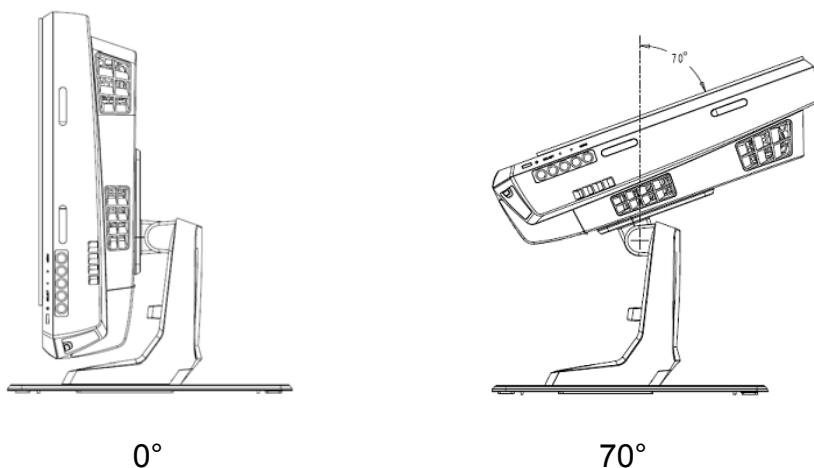

警告： 为防止倾斜或跌落，在调整显示器时，务必要把持住底座。

校准触摸屏

触摸屏已经预先校准，可以对触摸作出准确响应。

如果出于任何原因，触摸屏需要重新校准，（对于 Windows XP）右击任务栏中的 Elo 图标，然后单击“**Align**”（校准）（对于 Windows XP），或双击系统桌面上的 Elo Alignment 快捷方式（对于 Windows 7）。

这会启动校准程序。随即打开下面显示的窗口。按照说明校准触摸屏。




固定底座


安装 **B-Series** 触摸式计算机时，必须取下底板，并将其安装在平坦表面上。使用四个预置螺纹孔从安装表面底部固定底板，然后再重新固定触摸式计算机，如下所示。这些孔设计为使用 **ISO** 公制 **M6** 螺钉。本产品不包含安装螺钉。关于这些孔的位置，请参见下图。全部尺寸均以毫米为单位。

安装图

1)

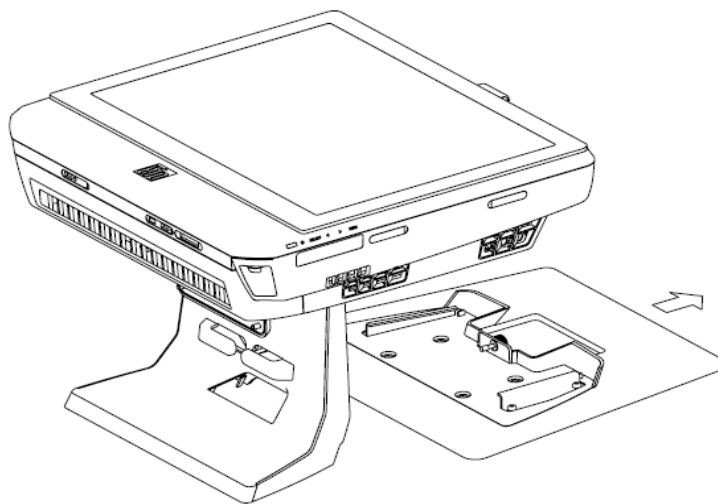

2)

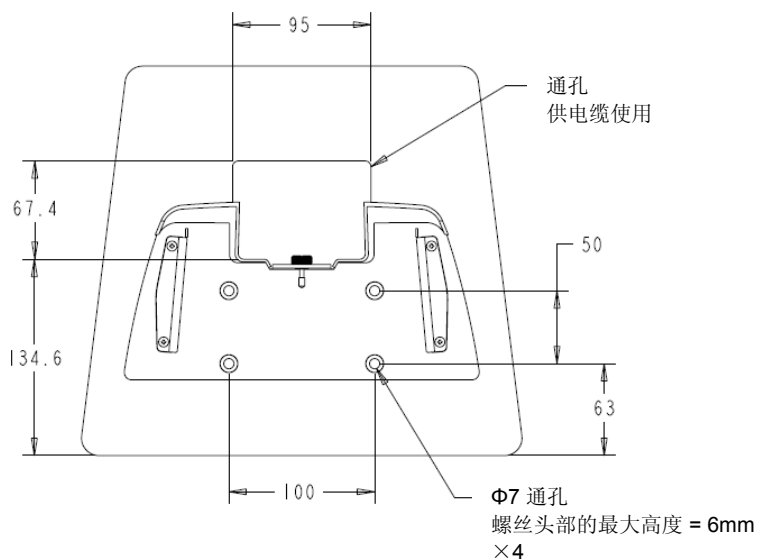

操作

本章说明了如何使用控制按钮、I/O 面板和 Elo 提供的其他独特功能。

对量度和音量控制按钮的所有调整都会自动得到保存。电源打开或关闭或者在电源出现故障时，用户设置都保持不变。

控制按钮



控制按钮提供下列功能（从上到下）。

功能	说明
亮度增	提高亮度
亮度减	亮度减小
音量增	提高内部扬声器的音量
音量减	减小内部扬声器的音量
电源	打开/关闭系统
控制按钮锁定	同时按住“亮度增”和“亮度减”按钮 3 秒钟。要解锁，请执行同样的程序 3 秒钟


L.E.D. 功能

B 系列底座带有一个 LED，用于指示触摸式计算机的状态。下表显示 LED 状态及对应的颜色。

观察者看到的 LED 颜色	状态
关闭	没有输入电源 — 关闭模式
红色	有输入电源 — 关闭模式或睡眠
橙色	有输入电源 — 待机
闪烁的绿色	有输入电源 — 开启（挂起）
绿色	有输入电源 — 开启

使用输入/输出面板

要访问输入/输出 (I/O) 端口，可打开设备底部电缆盖。包含的安全螺钉可用于将电缆盖固定到触摸式计算机。以下是按型号的 I/O 说明：

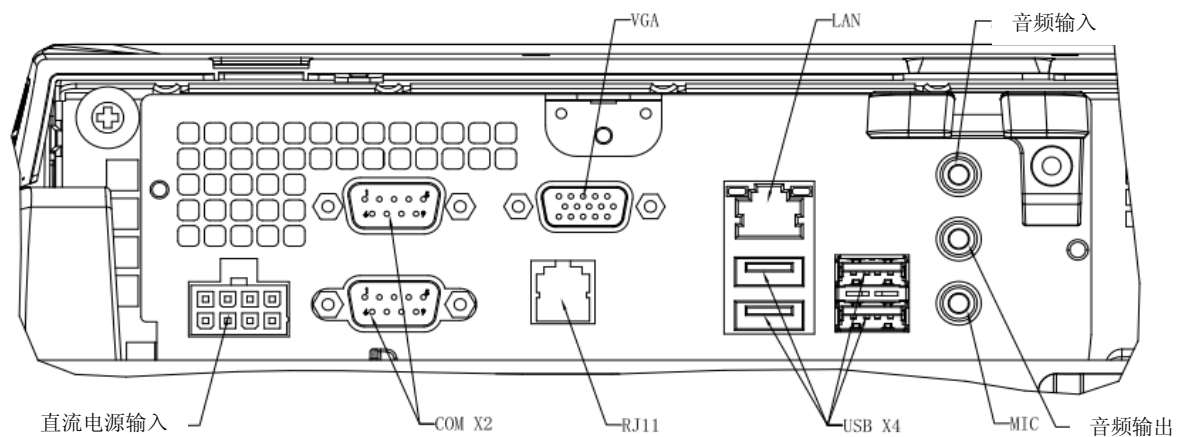

B2/B3 型号

注意：DB9 串 (COM) 口为默认（从上到下）COM1 和 COM2

注意：作为安全预防措施，系统开启时，始终盖上电缆盖门。

RAID

B3 系列集成 RAID 解决方案为那些希望提高性能或存储能力的客户提供成本效益。集成 RAID 的两个组件是：

- Integrated Striping (IS) - 提供 RAID 0 的功能
- Integrated Mirroring (IM) - 提供 RAID 1 的功能


设置 RAID 配置

重要！！ 当创建 RAID 0 或 RAID 1 时，所有数据都将被删除。用户必须在必要时备份文件。Elo Touch Solutions 对数据或软件丢失不承担责任。请在执行此流程之前烧录您的恢复 DVD。这些 DVD 的 ISO 文件（图片）位于 **[Recovery DVD ISO Files]** 文件夹中的系统桌面上。请参阅本用户指南的“恢复操作系统”部分获取更多信息。

1. 彻底关闭您的系统。
2. 开启您的系统。
3. 在 Elo 启动画面（如下所示）出现后，反复按 **DEL** 进入 BIOS 设置。



4. 进入 **Advanced（高级） -> SATA Configuration（SATA 配置）**。
5. 在 **RAID Mode Selection（RAID 模式选择）** 上，选择您的首选 RAID 配置（**注意：**如果您想要将 RAID 模式从 **RAID 0** 更改为 **1** 或从 **RAID 1** 更改为 **0**，您必须将您的 RAID 模式设置为“**Clear**”（清除），保存您的设置，然后完成一个“电源开启/关闭”周期。然后返回到 BIOS，在此程序之后，从第 1 步开始设置想要的 RAID 模式。）

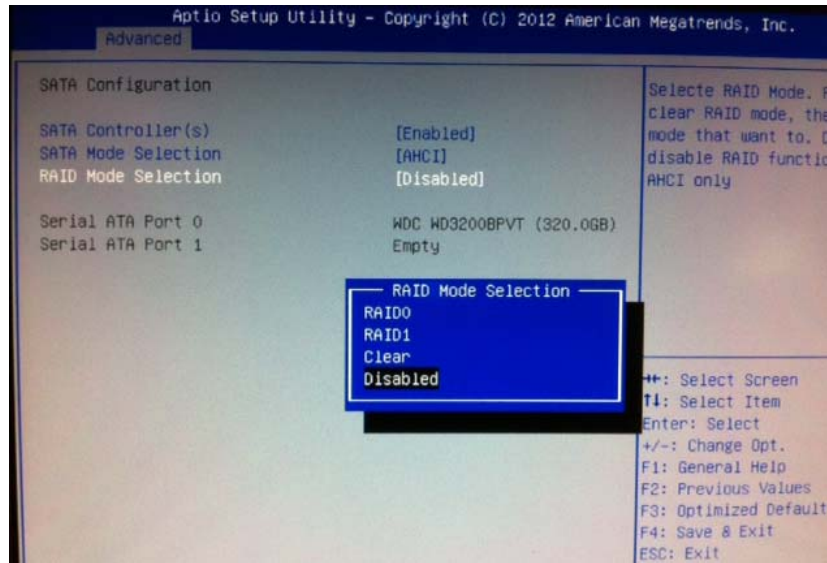

6. 按 **F4** 保存您的设置，并重新启动您的计算机。
7. 要管理/探索您的 RAID 配置，请安装 HW RAID Manager 应用程序 - 该应用程序位于 C:\EloTouchSolutions\System\RAID\。您可以参阅同一个文件夹内的 HW RAID Manager 用户指南，了解详细信息。

安装操作系统

如果配置有某种操作系统，操作系统的初始安装大约需要 **5-10** 分钟。由于触摸式计算机的硬件配置和连接的设备不同，有可能需要更多时间。


要为触摸式计算机安装 **Microsoft® Windows®** 操作系统，请按下电源按钮打开触摸式计算机，然后按照屏幕上的说明操作。

选择语言（仅针对 **Windows XP**）


Windows® 系统使用英文作为菜单和对话框中的默认语言。您可以在以下屏幕上将此语言更改为符合首选项的设置。

注意：如果在初始安装后选择更改语言，可按照 1-2 个步骤到达以下相同屏幕：


1. 在桌面上单击 **Start（开始） > Control Panel（控制面板）**。
2. 在 **Control Panel（控制面板）** 屏幕中，选择 **Regional and Language Options（区域和语言选项）**。

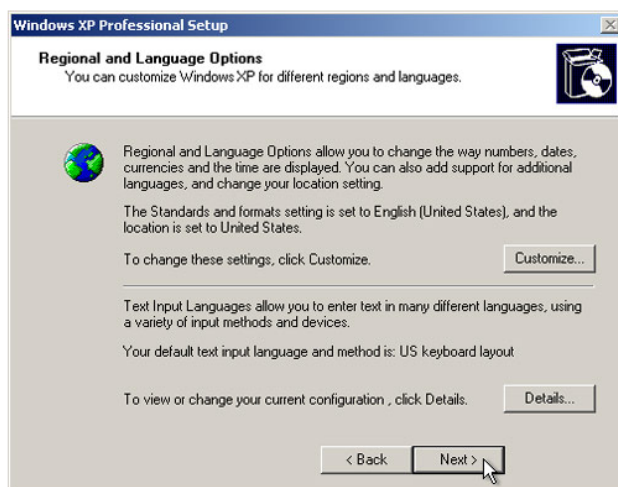


3. 单击 **Customize（自定义）**。**Regional and Language Options（区域和语言选项）** 窗口随即出现。选择 **Languages（语言）** 选项卡。

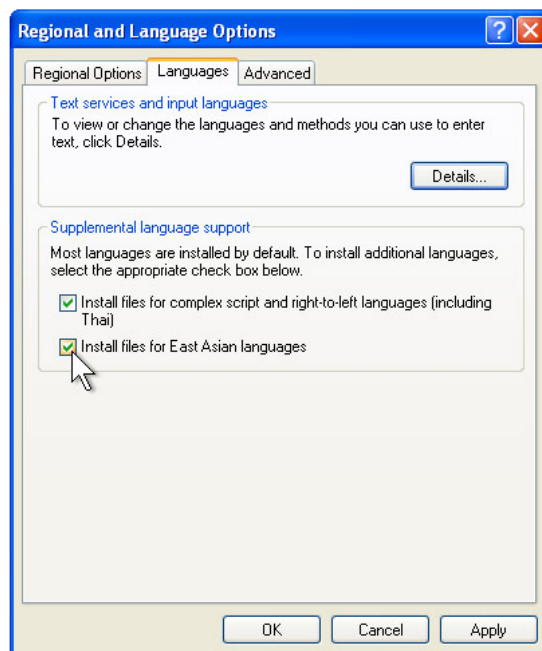

4. 如果需要，请选中 “Install files for complex script and right-to-left languages”（为复杂文字和从右到左的语言安装文件）和 “Install files for East Asian languages”（为东亚语言安装文件）所对应的框。
5. 选择 **Regional Options**（区域选项）选项卡。
6. 从 Standards and formats（标准和格式）窗格内的下拉列表中选择首选语言。

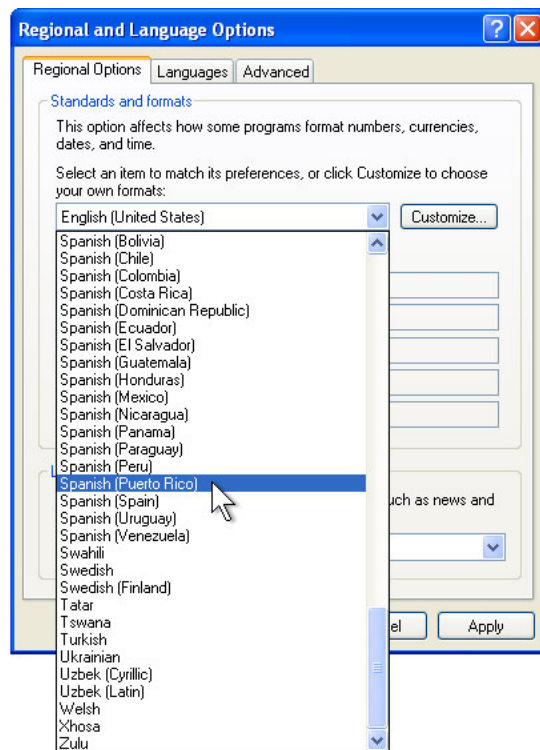


7. 单击 **Apply**（应用）。
8. 在 **Locations**（位置）窗格内的下拉列表中选择位置。

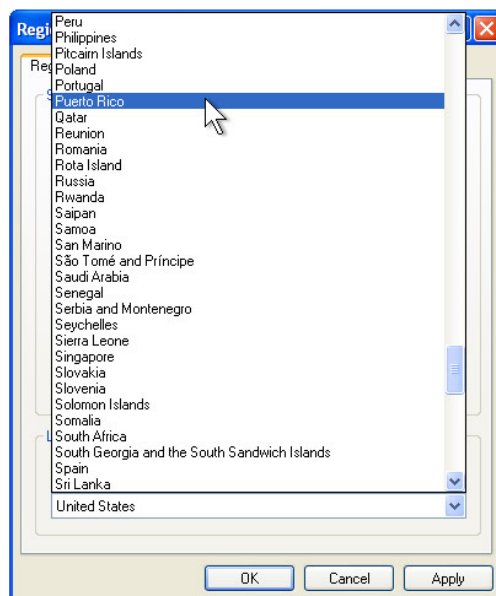

9. 单击 **OK**（确定）。

选择时区（仅针对 Windows XP）

出现下面的窗口时，可以更改触摸式计算机的时区、日期和时间。

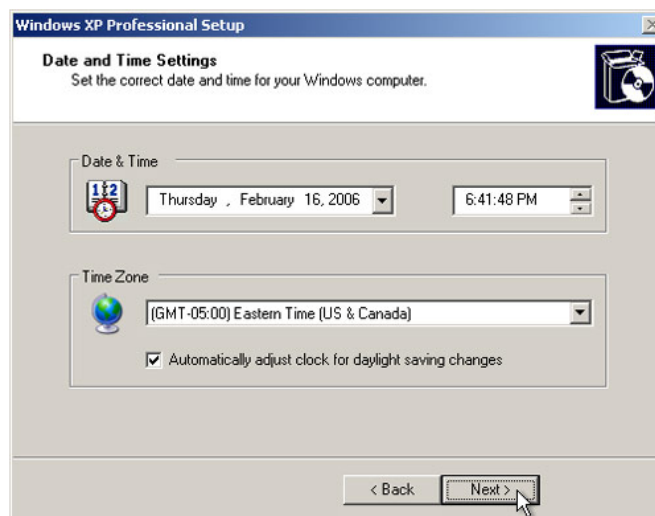

完成任何更改后，单击 **Next**（下一步）完成。Windows Setup 将完成在触摸式计算机上的操作系统安装。


注入语言（仅限 Windows 7 安装）

Windows 7 Professional 只允许一次使用一种语言。但如果您需要修改语言首选项，您可以使用 Elo Touch Solutions 语言注入功能更新语言首选项。英语被设为默认语言，但可更改此语言，以符合首选项设置。


1. 彻底关闭您的系统。
2. 开启您的系统。
3. 在 Elo 启动画面（如下所示）出现后，反复按 **F8** 进入 Windows 启动管理器。




4. 选择 **Repair Your Computer**（维修计算机）。
5. 此时将显示以下用户界面 (UI):

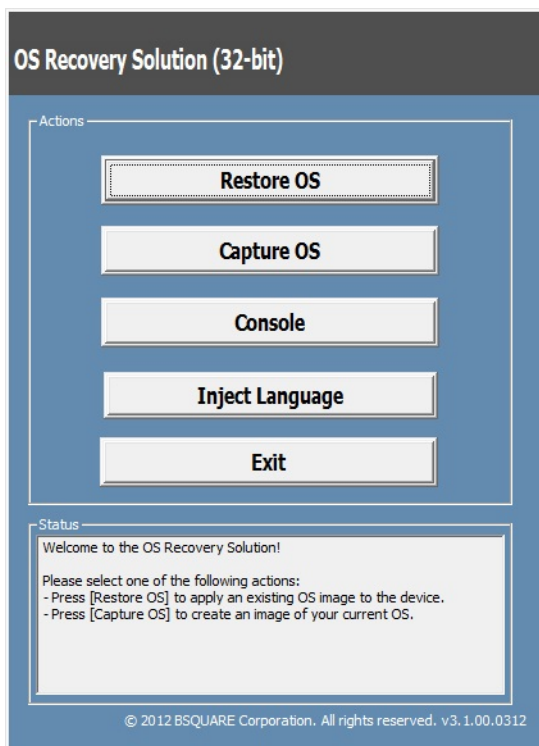

6. 选择 **Inject Language**（注入语言），下列 UI 将会出现。

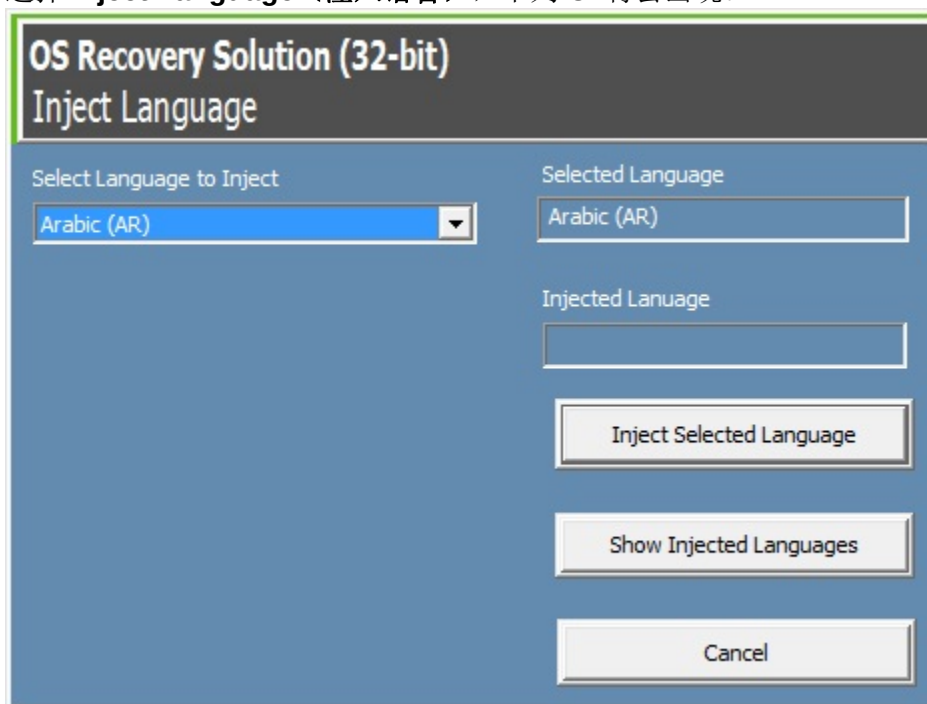


6. 单击下拉列表，选择首选语言。
7. 单击 **Inject Selected Language**（注入所选语言）。
8. 当执行注入程序时，切勿使用您的键盘或鼠标。否则可能导致语言注入过程中出错。

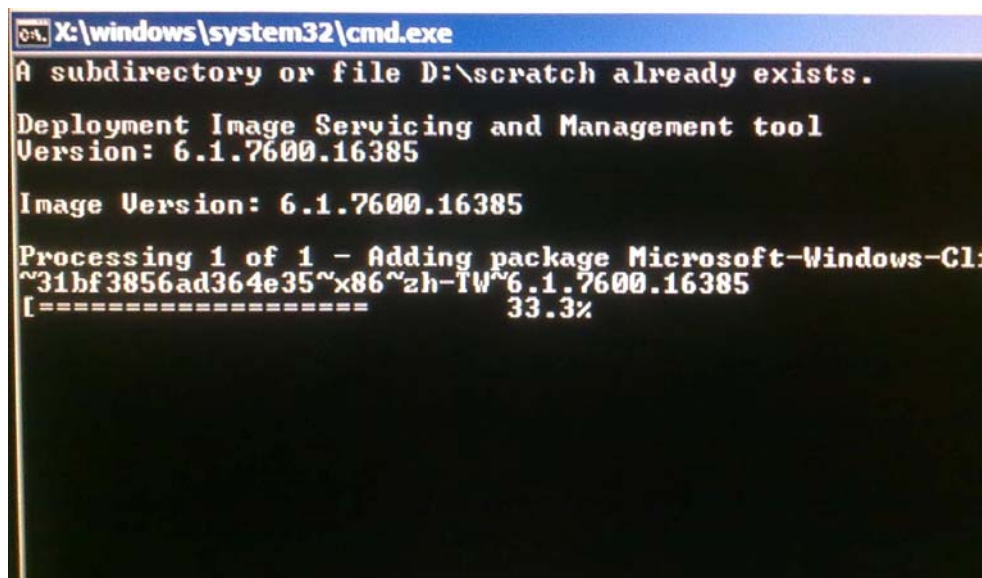

9. 正确安装了语言包后，按任何键退出该窗口。
10. 您应当在“**Selected Language**”（已选语言）和“**Injected Language**”（已注入语言）中看到您的语言首选项。
11. 单击 **Cancel**（取消）→ **Exit**（退出）。系统将重新启动，当您登入 Windows 7 操作系统时，新语言 UI 应显示。

选择地区（仅限 Windows 7 安装）


出现下面的窗口时，可以更改触摸式计算机的国家、时间和货币，以及键盘布局。

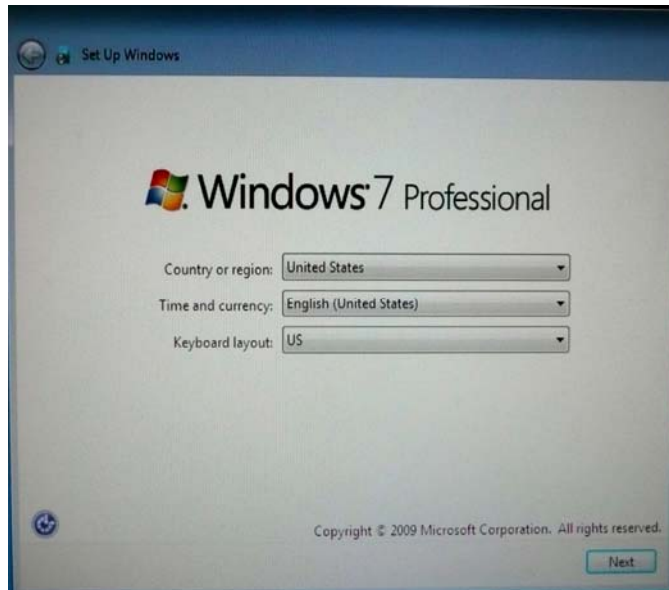

完成任何更改后，单击 **Next**（下一步）继续。

选择计算机名称（仅限 Windows 7 安装）

出现下面的窗口时，可以更改触摸式计算机的计算机名称。

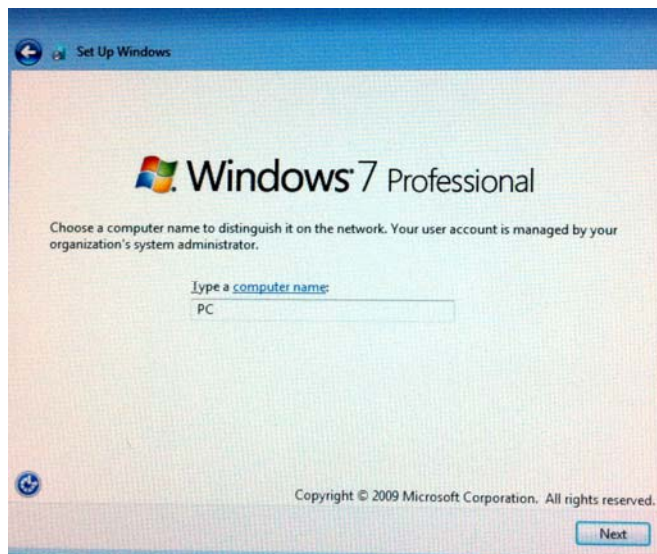

完成任何更改后，单击 **Next**（下一步）继续。

选择更新选项（仅限 Windows 7 安装）


出现下面的窗口时，可以选择触摸式计算机的一个更新选项。通常，选择 **Use recommended settings**（使用推荐设置）作为默认选项。



完成任何更改后，单击 **Next**（下一步）继续。

查看时间和日期设置（仅限 Windows 7 安装）

出现下面的窗口时，可以设置触摸式计算机的时间和日期。

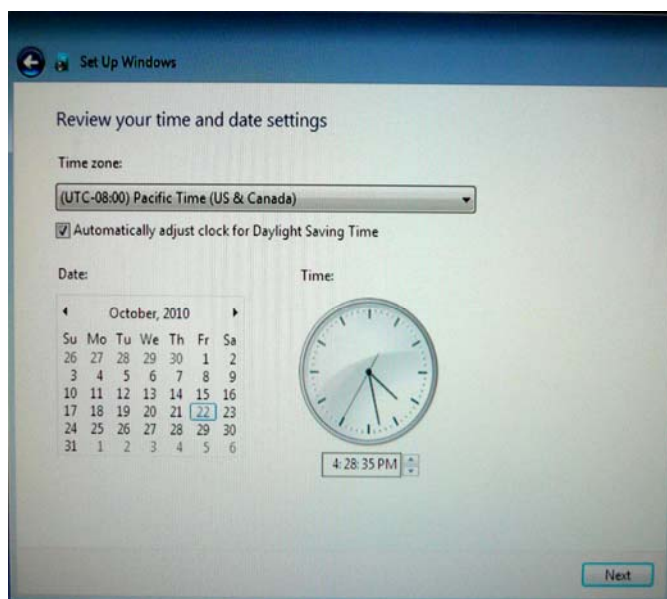

完成任何更改后，单击 **Next**（下一步）完成。Windows Setup 将在您的触摸式计算机上完成操作系统的安装。

恢复操作系统


如果出于任何原因需要将触摸式计算机的操作系统恢复到工厂设置，可通过两种方式恢复系统。**请注意，这个过程中，所有客户设置和数据都将丢失。**操作之前，请务必备份所有数据、设置和客户安装的软件。

I) 使用 Elo 恢复解决方案


1. 彻底关闭您的系统。
2. 开启您的系统。
3. 在 Elo 启动画面（如下所示）出现后，反复按 **F8** 进入 Windows 启动管理器。




4. 选择 **Repair Your Computer**（维修计算机）。
5. 此时将显示以下用户界面 (UI):

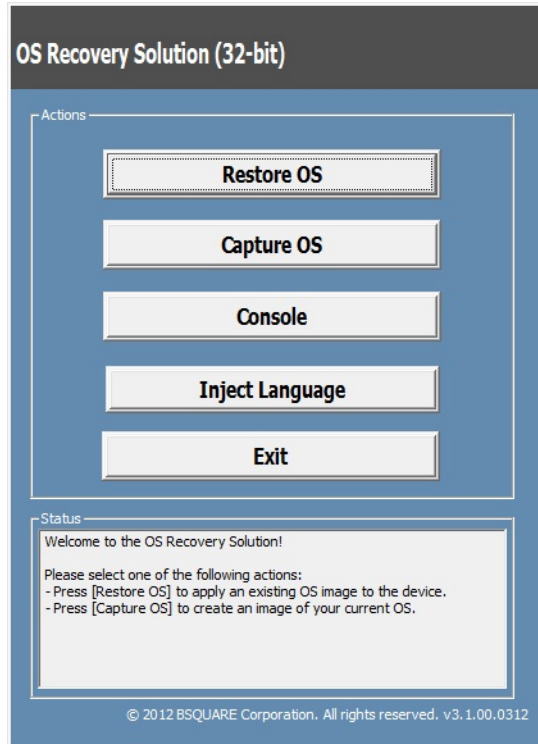

6. 选择 **Restore OS**（恢复操作系统）。系统将自动检测您的硬件。一旦该过程完成，请点击 **Start**（启动）按钮执行系统恢复功能。

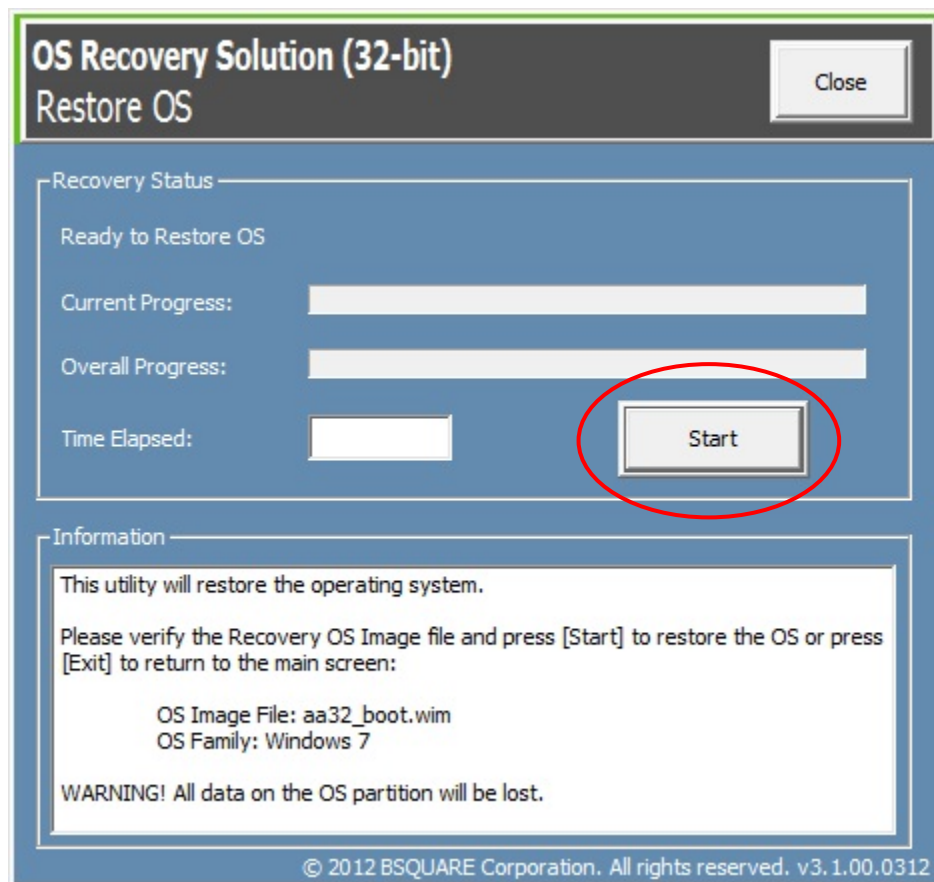

7. 下列过程将重新格式化主硬盘。在执行恢复过程之前，请备份您的数据。

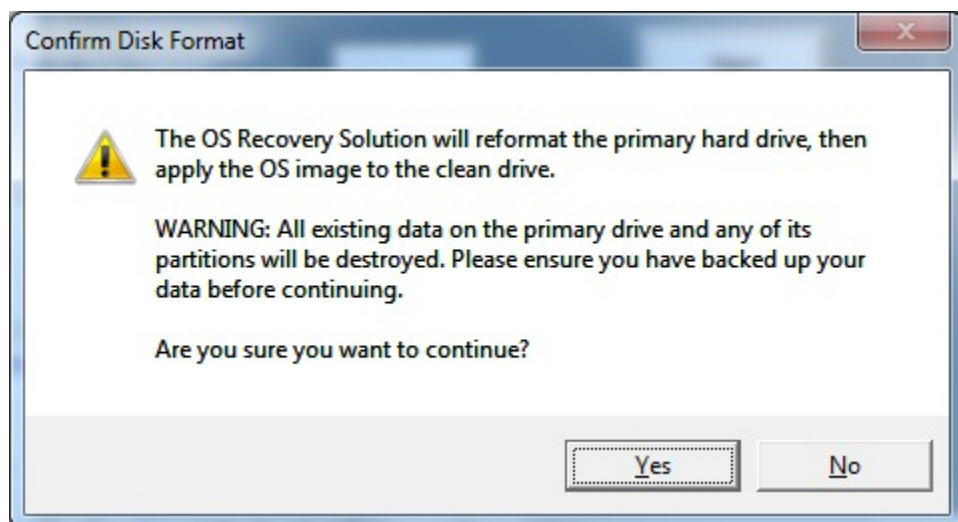

8. 一旦完成，请点击 **Close**（关闭）按钮。系统将返回到 Elo Recovery Solution 的主菜单。然后点击 **Exit**（退出）按钮重新启动您的系统。

或

II) 使用 Elo 恢复 DVD


所有 Windows XP 和 Windows 7 触摸式计算机均在系统桌面上的 **[Recovery DVD ISO Files]**（恢复 DVD ISO 文件）文件夹内内置了恢复 DVD ISO 文件；请立即烧录您的恢复 DVD。如果 HDD 恢复分区被意外删除或无法访问，您需要使用恢复 DVD 来恢复您的系统。如果您不想创建您自己的恢复 DVD，您可以联络 Elo Touch Solutions 客户服务部购买。您需要付费才能获得恢复 DVD。联系信息位于本指南的最后一页。

所需硬件：


1. Elo 触摸式计算机。
2. 外置 USB DVD 驱动器。
3. Elo Windows XP 或 Windows 7 恢复 DVD。

操作步骤


1. 确保系统已关闭。
2. 将 USB DVD 驱动器连接至触摸式计算机。
3. 将恢复 DVD 放入 DVD 驱动器中。
4. 开启系统。
5. 立即按 **F11** 多次以进入 **Device Boot Menu**（设备启动菜单），选择从 DVD 启动。
6. Install Recovery Solution 窗口将出现并检测系统硬件。

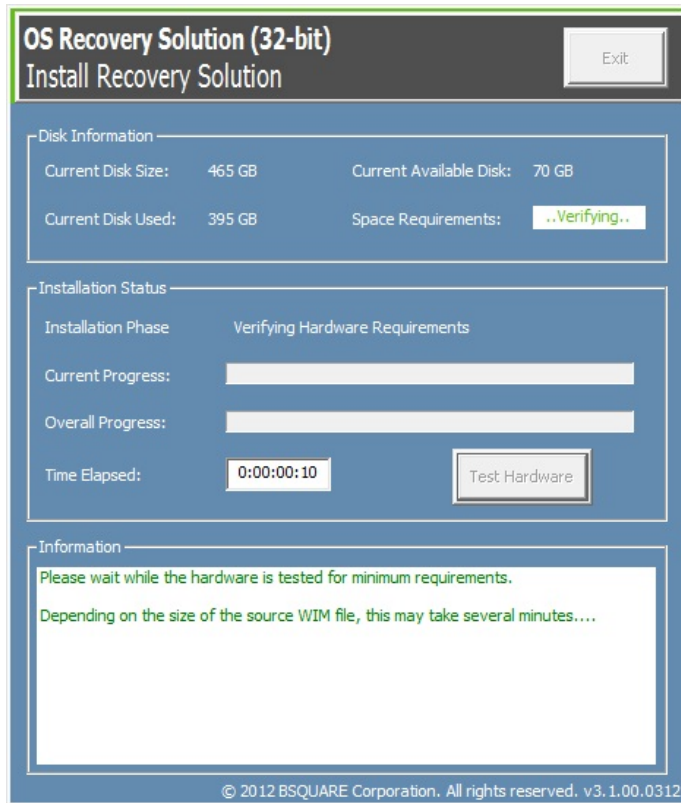


7. 一旦硬件检测完成，按 **Start**（启动）按钮执行恢复过程。

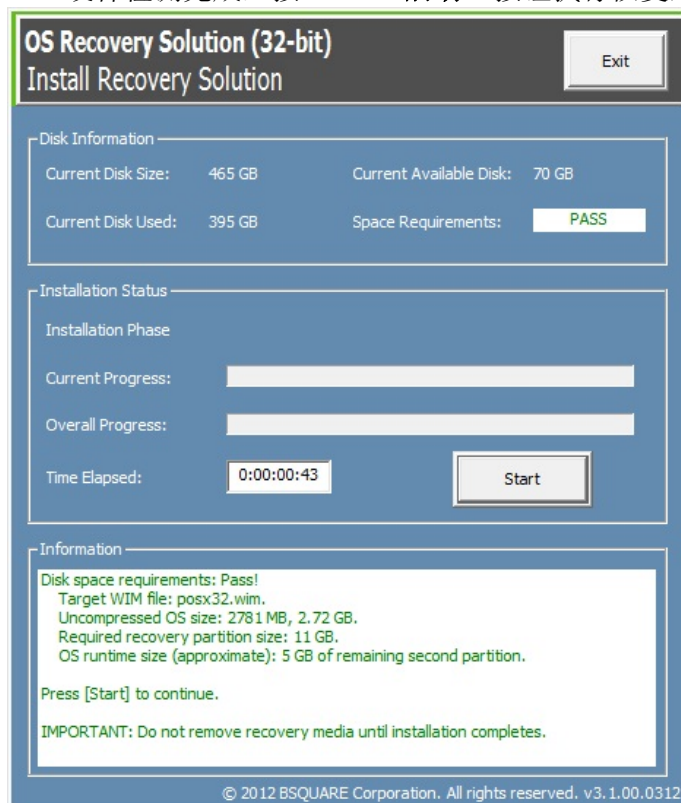


8. 如果您要恢复 Windows 7 系统，请在屏幕提示后插入“**Disc 2**”安装语言包。然后，点击“**Yes**”（是）继续安装语言包。否则，请点击“**No**”（否）。

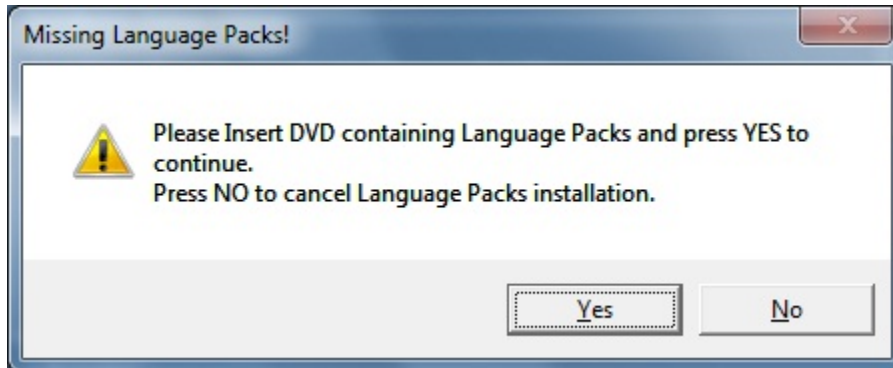

9. 如果您选择“**Yes**”（是），请找到您的 DVD 驱动器目录 - 如下所示。

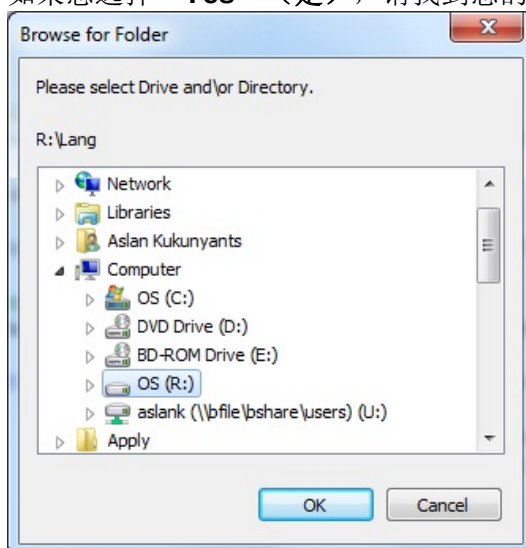

10. 如果您看到下面的警告窗口，请选择“**No**”（否）。

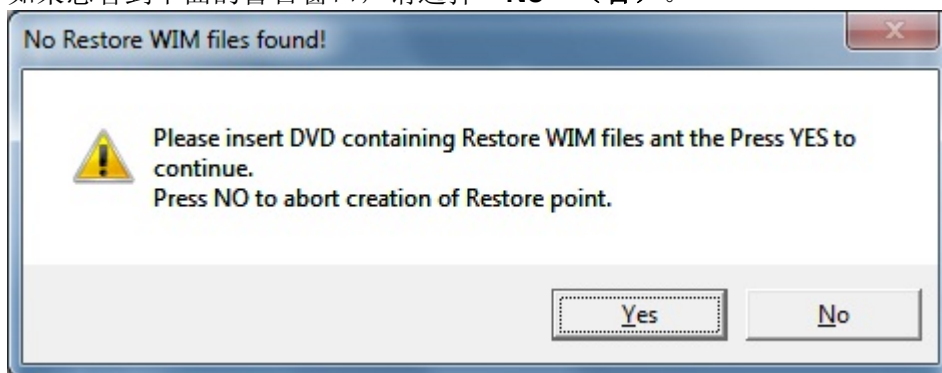

11. 一旦完成，请从 DVD 驱动器中取出恢复 DVD，然后点击“**Exit**”（退出）重新启动您的系统。
12. 遵照屏幕说明安装您的系统。

注： 恢复过程中将删除所有数据。必要时用户必须备份文件。Elo Touch Solutions 对数据或软件丢失不承担责任。

注： 最终用户必须遵守 Microsoft 的许可协议。

选件和升级

添加可选外围设备/升级

添加外围设备/升级时，会随可现场安装的包提供完整的安装和设置说明。以下外围设备可作为可现场安装的包单独购买：

- 磁条阅读器 (MSR)*
- 朝后的顾客显示屏 (2x20 VFD)*
- 0700L 7” 朝后的 LCD 顾客显示屏*
- 朝后的 LCD 显示器安装支架
- 生物统计学指纹阅读器 (FPR)*
- USB 无线适配器 (802.11 B/G/N)
- 第二个硬盘驱动器 (HDD) 套件
- 仅限第二个 HDD/SSD 安装支架
- 2GB DDR3 内存 SO-DIMM
- 4GB DDR3 内存 SO-DIMM

* 外部 Elo 外围设备

注意：所有外围设备的软件驱动程序和应用程序均位于触摸式计算机的 C:\EloTouchSolutions 目录下，或者可以从随附的“驱动程序和用户手册 DVD”加载。

磁条阅读器 (MSR)

可将磁条阅读器 (MSR) 添加到 B-Series 触摸式计算机三个安装位置的任何一个位置，这三个位置位于显示头的顶部、左侧和右侧。软件应用程序和驱动程序可在以下目录中或在 www.elotouch.com 上获得。

C:\EloTouchSolutions\Peripherals


MSR 是一种 USB 2.0 设备，它读取标准信用卡上的所有三个数据磁条，或符合 ISO/ANSI 标准的驱动程序许可证。MSR 具有外语功能。将信用卡带有磁条的一面朝向显示器向前或向后滑过 MSR 即可以读取信用卡。MSR 从 USB 端口供电，不需要外部电源。MSR 功能包括：

- 读取达 3 个磁道的信息
- 双向刷卡读取
- 对抖动剧烈、破损及用旧的磁条卡具有卓越的读取能力
- 超过 1,000,000 次可靠的刷卡
- 读取 ISO7811、AAMVA 和大多数其它卡数据格式
- 使用计算机软件方便更改配置
- 刷卡速度为 3 到 60 英寸/秒
- 接口：USB-KB 和 USB-HID
- 完全支持 USB 2.0
- 部件号：E545781

测试 MSR


在 USB MSR 键盘 (KB) 仿真模式下测试

1. 打开记事本应用程序（单击 **Start（开始）** > **Accessories（附件）** > **Notepad（记事本）**）。
2. 将卡滑过 MSR 并验证应用程序窗口中是否显示数据。

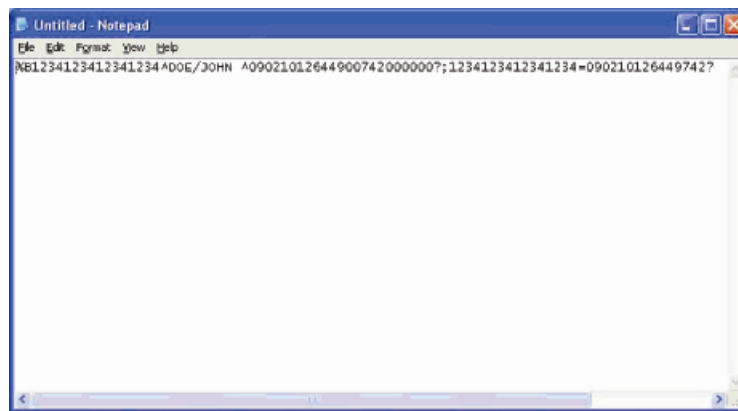

在 USB MSR 人机接口设备 (HID) 模式下测试

1. 双击 **MagSwipe HID Demo** 图标启动测试应用程序。

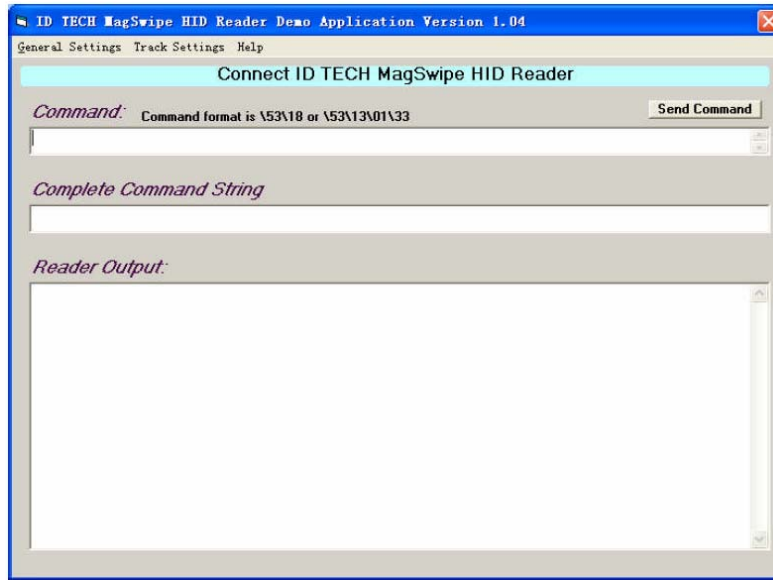

2. 将卡滑过 MSR 并验证应用程序窗口中是否显示数据。



3. 如果 Reader Output（阅读器输出）窗口中显示卡 ID，则说明阅读器运行正常。

顾客显示屏 (2x20 VFD)

可将客户显示器可选地添加到 B-Series 触摸式计算机三个安装位置的任何一个位置，这三个位置位于触摸式计算机显示头的顶部、左侧和右侧。软件应用程序和驱动程序可在以下目录中或在 www.elotouch.com 上获得。

C:\EloTouchSolutions\Peripherals

功能	说明
显示屏类型	真空荧光显示屏
显示器颜色	绿色
显示模式	5 x 7 点阵
亮度	350-600 cd/m ²
可用字符	95 个字母数字字符以及 32 个内部字符
点大小 (X x Y)	0.86 x 1.2 mm
字体大小	5.5(W) x 10.5(H)
字符数	两行，每行 20 个字符，5 x 7 点阵字体
接口	USB
部件号	E879762

顾客显示屏（0700L 7" LCD 监视器）

您可以选择性地添加一台顾客显示屏到 B 系列触摸式计算机 - 连接到触摸式计算机背后。软件应用程序和驱动程序可在程序包中或在 www.elotouch.com 上获得。
注意：需要朝后的 LCD 显示器支架套件（部件号：E835074）。

功能	说明
显示屏类型	7" 对角线，活动阵列 TFT LCD
Aspect Ratio（高宽比）	16x9 宽屏
有用屏幕面积	水平：6.0" (154mm) 垂直：3.4" (87mm)
亮度	160-180 尼特
颜色	16700000
对比度	500:1
视角（典型）	水平：±70° 或 140° 总计 垂直：-60°/+50° 或 100° 总计
接口	USB
部件号	AccuTouch (E791658)；无触摸 (E807955)

指纹阅读器 (FPR)

可将指纹阅读器添加到 B 系列触摸式计算机三个安装位置的任何一个位置，这三个位置位于显示头的顶部、左侧和右侧。软件应用程序和驱动程序可在以下目录中或在 www.elotouch.com 上获得。

C:\EloTouchSolutions\Peripherals

指纹阅读器由 USB 总线供电。当用户触摸灵敏的窗口时，阅读器会对指纹进行光学扫描。光学技术保证了指纹扫描结果的高质量和可靠性。

指纹阅读器规格显示在下表中。

功能	规格
指纹阅读器	DigitalPersona U.are.U 4000B
电源	5.0VDC +/- 0.25V
牵引电流 – 扫描模式	190 mA（典型）
牵引电流 – 空闲模式	140 mA（典型）
牵引电流 – 暂停模式	1.5 mA（典型）
图像分辨率	512 dpi
图像颜色	8 位灰度
扫描捕捉大小	14.6mm（标称宽度）x 18.1mm（标称长度）
图像捕捉速度	100 ms
USB 类型	1.0、1.1 或 2.0
工作温度	0 至 40°C
静电放电 (ESD)	壳内安装可达 15kV
部件号	E375206

测试 FPR

1. 双击 **Fingerprint Reader Test（指纹阅读器测试）** 图标启动测试应用程序。
2. 将手指放在指纹阅读器传感器上，并验证指纹图像是否显示在应用程序窗口中。



无线适配器

无线适配器可作为 **B-Series** 触摸式计算机中的一个选项安装到电缆盖下方的 I/O 区域中。

无线适配器的典型规格包括：

- USB 加密狗模块
- 符合 USB 2.0 业界标准
- IEEE 802.11b/g/n 兼容
- 支持 Windows XP、Windows POSReady 2009 和 Windows 7
- 与 RoHS 兼容
- 部件号：E249774

测试无线适配器

测试无线适配器：

1. 在桌面上单击 **Start**（开始）> **Control Panel**（控制面板）> **Network Connections**（网络连接）。
2. 双击 **Wireless Network Connections**（无线网络连接）图标以显示可用网络，并验证是否检测到无线网络。

注： 如果需要初始化无线网络，请联系系统管理员。



第二个硬盘驱动器

第二硬盘驱动器（与预安装的主硬盘驱动器完全匹配）可以通过购买第二硬盘驱动器安装套件来添加。此选项可提供更多数据存储空间，并且可连同 B3 型号上的 RAID 功能一同使用，以提供 RAID 功能。

部件号：E826525

或者，如果您想要使用自己的驱动器，您可以只购买第二个 HDD/SDD 安装支架。

部件号：E778613

第二内存升级

可以在系统上增加第二个 SO-DIMM 内存模块。此选项可以提供额外的内存空间，从而改善计算性能。

2GB DDR3 内存 SO-DIMM 套件，1333MHz

部件号：E527851

4GB DDR3 内存 SO-DIMM 套件，1333MHz

部件号：E581416

Elo POS 演示软件

Elo Touch Solutions 创建的 POS 演示软件位于以下目录。

C:\EloTouchSolutions\Demos

安全与维护

安全

有关正确安装和维护触摸式计算机的重要信息：

- 为降低触电危险，请遵守所有安全注意事项，切勿打开触摸式计算机外壳。
- 清洁产品之前应将其关闭（关于正确清洁方法，请参阅“保养和维修”）。
- 本触摸式计算机配备了带接地端的 3 线电源线。只能将电源线插头插入已接地的插座。请勿试图将插头插入未针对此用途设定的插座。请勿使用破损的电源线。请仅使用 **Elo Touch Solutions** 触摸式计算机随附的电源线。使用未经授权的电源线可能导致担保无效。
- 触摸式计算机外壳侧面和顶部的槽用于通风。请勿阻塞或将任何物品塞入通风槽中。
- 保持触摸式计算机干燥非常重要。请勿将液体倾倒至触摸式计算机内部或外壳上。如果触摸式计算机被浸湿，请勿试图自行修理。有关说明，请联系 **Elo** 客户服务。

保养和维修

以下提示将帮助您保持触摸式计算机始终工作在最佳状态。

为避免触电危险，请勿拆卸电源适配器或显示设备外壳。用户不可自行维修本设备。请记住在清洁前，从电源插座中拔出显示器设备插头。

请勿使用酒精（甲醇、乙醇或异丙醇）或任何强溶剂。请勿使用稀释剂或苯、研磨清洁剂或压缩空气。

请使用蘸有少量温和清洁剂的布来清洁显示设备的外壳。

避免液体进入触摸式计算机。如果进入液体，在再次开机之前，请有资质的服务技术人员对其进行检查。

请勿使用可能划伤表面的布料或海绵擦拭屏幕。

要清洁触摸屏，请使用窗户或玻璃清洁剂。将清洁剂倒在抹布上擦拭触摸屏。切勿将清洁剂直接倒在触摸屏上。



警告

本产品包含可能含汞的部件，必须根据当地、州或联邦法律对它们加以回收或处置。（本系统中，显示器背光灯中含有汞。）

WEEE 指令



在欧盟，左侧显示的报废电子与电气设备 (WEEE) 指令标签指示此产品不应与生活垃圾放在一起处理。它应该在适当的工厂处理以便回收和重复利用。

UL 指令

B 系列触摸式计算机在主板上已带有锂电池。如果更换为错误类型的电池更换，则可能发生爆炸。请按照地区指示处理旧电池。

中国 RoHS

中国 RoHS

根据中国(电子讯息产品污染控制管理办法),
以下部份列出本公司产品中可能包含的有毒和/或有害物质的名称和含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料部件	O	O	O	O	O	O
金属部件	X	O	O	O	O	O
电线电缆组件	X	O	O	O	O	O
LCD 屏	X	X	O	O	O	O
触控屏	X	O	O	O	O	O
电路模组	X	O	O	O	O	O
软件 (CD 等)	O	O	O	O	O	O
O 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求下。 X 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求,对于所 有显示 X 的情况,本公司按照 EU RoHS 采用了容许的豁免指标。						

产品标示说明

(1).根据 **SJ/T11364-2006** 要求, 本公司电子信息产品均注明以下污染控制标志。

本产品环保使用期限为 **10** 年, 在下列温度和湿度使用的条件下,不会发生外泄或突变,
使用该电子讯息产品不会对环境造成严重污染或对其人身财产造成严重损害,

*操作条件 温度:**0℃~35℃ (32°F~95°F)**/湿度:**20%~80%** (不凝结).

*储存条件 温度:**-30℃~60℃ (-22°F~140°F)**/湿度:**5%~95%** (不凝结).



(2). 本公司鼓励并建议客户将本产品依据所在地的相关法令,进行回收及再利用,
切勿随意与一般垃圾丢弃。



技术援助

有三种方法可以获得触摸式计算机技术援助的联系信息：

- 触摸式计算机
- Web
- 电话

使用触摸式计算机

您可以单击 **Support Information**（支持信息）按钮访问 **System Properties**（系统属性）中的支持信息。可通过以下两种方法之一转至 **System Properties**（系统属性）：右键单击 **My Computer**（我的电脑）并选择 **Properties**（属性）。

或

单击 **Start**（开始）按钮，选择 **Control Panel**（控制面板），然后双击 **System**（系统）图标。

使用 Web

关于在线自助，请转至 www.elotouch.com/go/websupport。

关于技术支持，请转至 www.elotouch.com/go/contactsupport。

关于 Elo 最新新闻、产品更新以及通告，或者要注册接收触摸式计算机的新闻快讯，请转至 www.elotouch.com/go/news。

使用电话

如欲获得技术支持，请参见本用户指南末尾的表，以获得联系信息。

法规信息

I. 电气安全信息

A) 必须符合制造商标签上标明的额定电压、频率和电流要求。如果不遵守这些要求连接到非指定电源将有可能导致操作不正常、设备损坏、担保无效或火灾危险。

B) 本设备内部没有操作人员可维修的部件。本设备会产生导致安全受到威胁的危险电压。只能由有资质的服务技术人员提供服务。

C) 随本设备提供可拆卸式电源线，其内部集成了安全接地线，用于连接安全接地插座。

1) 请勿使用未经认可的电线代替随附的电源线。任何情况下都不应使用转接器将电源接入 2 线插座，因为这会使接地线无效。

2) 作为安全认证的一部分，本设备必须使用接地线。改动或错用接地线会导致触电危险，可能造成重伤或死亡。

3) 如果在将设备连接到电源之前遇到有关安装方面的问题，请联系有资质的电工或厂商。

II. 辐射和抗扰性信息

A) 美国用户注意：本设备经测试符合 FCC 法规第 15 部分对 B 类数字设备的限制。这些限制旨在针对住宅或商业设施内的有害干扰提供合理防护。本设备产生、使用并传播射频能量，如果不依照指示安装和使用，将有可能对无线通讯产生有害干扰。

B) 加拿大用户注意：本设备符合加拿大工业无线电干扰规定确立的对 B 类数字设备无线电噪声辐射的限制。

C) 欧盟用户注意：请仅使用随设备提供的电源线和互连电缆。使用随附的电源线和电缆可以保证符合下列标准所要求的电气安全性或对放射或抗扰性 CE 标志认证：本信息技术设备 (ITE) 必须在制造商标签上标有 CE 标志，它代表该设备已经过验证符合下列指示和标准：

经检测本设备符合在欧洲标准 **EN 55022 B** 类中指出的 **EMC 指令 89/336/EEC** 以及在欧洲标准 **EN 60950** 中指出的低电压指令 **73/23/EEC** 中所规定的 **CE** 标志的要求。

D) 所有用户通用信息：本设备产生、使用并传播射频能量。如果不依照本手册安装和使用，该设备可能会对无线电和电视通讯造成干扰。但我们不保证不会发生在特定装置中因位置因素而产生的干扰。

1) 为符合放射和抗扰性要求，用户必须遵守以下规定：

- a)** 在将此数字设备与任何计算机相连时只使用随附的 I/O 电缆。
- b)** 为确保合规性，请只使用由制造商提供的经认可的电源线。
- c)** 用户需注意未经合规责任方明确认可而对本设备进行改造或修改的行为将可能导致用户使用本设备的授权失效。

2) 如果本设备导致无线电或电视接收或者其他设备受到干扰：

- a)** 通过关闭和打开本设备验证放射源。
- b)** 如果确定本设备产生干扰，请尝试使用以下一项或多项措施排除干扰：
 - i)** 将本数字设备从受影响的接收机移开。
 - ii)** 调整（转动）本数字设备与受影响的接收器的相对位置。
 - iii)** 调整受影响的接收器的天线。
 - iv)** 将本数字设备插入不同的交流电插座，使其与受影响的接收器处于不同的电路分支。

- v) 断开或移除任何本数字设备未使用的 I/O 电缆。（无终端接头的 I/O 电缆是高 RF 放射级的潜在来源。）
- vi) 仅将本数字设备插入有接地的插座。不使用交流电适配器插头。（移除或切断接地线会增加 RF 辐射级别，还会对用户产生致命的电击危险。）
- vii) 如果您需要更多帮助，请联系经销商、制造商或有经验的无线电或电视技术人员。

III. 机构认证

本触摸式计算机已获得以下认证：

UL/cUL	FCC	TUV
CE	CB	墨西哥 COC
阿根廷 S-Mark	澳大利亚 C-Tick	日本 VCCI
中国 CCC（仅限 B2 型号）		

保修

除非本文或发给买方的订购确认书中另有规定，否则卖方应向买方担保所售产品无材料和工艺缺陷。除协定的担保期之外，触摸式计算机及其组件的担保期为 **3** 年。

卖方对组件的模型寿命不作任何担保。卖方的供应商有可能随时或不时地对作为产品或组件出售的组件进行修改。买方在发现任何符合以上担保条件的产品有缺陷时应立即书面通知卖方（任何情况下不应迟于发现问题后的三十 **(30)** 天），通知时应合理地详细描述此类缺陷的现象，同时在可能的情况下应给卖方提供机会检查已安装好的产品。除非卖方以书面形式另有说明，通知必须在该产品的担保期内发送至卖方。在提交这种通知之后的三十 **(30)** 天内，买方应将其认为有缺陷的产品用原包装箱或同等功效包装自费并自担风险送至卖方。

卖方在收到买方认定为有缺陷的产品并确认其不能满足上述质量保证后，将根据卖方的意愿，在适当的时间内，**(i)** 改进或修理产品；或 **(ii)** 调换产品。此类改进、修理或调换的费用以及通过最低保险将产品运回的费用应由卖方承担。买方应承担产品在运输中的丢失及损坏风险，并可对产品投保。如果卖方发现退回的产品并非有缺陷产品，买方须将发生的返程运输费用补偿给卖方。卖方可自行决定对产品进行改进或维修，并且这种改进与维修可在卖方设施或买方设施内进行。如卖方不能改进、修理或更换产品以符合上述保证要求，则卖方可自行决定向买方提供资金补偿，或者向买方帐户内划入产品购买价格减去在卖方提出的保证期内按直线方法计算的折旧金额之后的金额。

上述补救措施为在符合产品担保条件时卖方向买方提供的唯一补救。除上述明示担保外，卖方对其产品、针对任何用途的适用性、质量、适销性、非侵权性等不做任何其他担保，无论明示还是暗示。卖方的员工或任何其他人员无权对产品做出上述担保以外的任何担保。卖方的产品担保责任是有限的，至退还产品购买价格为止。在任何情况下，卖方对买方的产品采购费用或安装的相关产品或任何特定的、相因而生的、间接的或意外损坏不负任何责任。

买方承担风险并同意补偿卖方以下或使卖方免受以下责任引起的损失：**(i)** 评定产品是否满足买方的用途要求，包括任何系统设计或图纸；**(ii)** 确定买方所用产品是否符合适用法律、法规和标准。买方应对与包含或集成了卖方生产或提供的产品或组件有关、或源自这样的产品的所有担保和其他权利要求承担全部责任。买方独立地对任何与买方制造或授权的产品相关的声明及担保负责。买方应赔偿卖方，并使卖方免受任何与买方产品或相关产品代理或担保相关的责任、索赔、损失、费用或花费（包括合理的律师费用）。

获得最新的...

- 产品信息
- 规格信息
- 新闻事件
- 新闻发布
- 软件驱动程序
- 触摸式计算机新闻快讯

联系 Elo

要获得更多的 Elo 触摸解决方案深层次信息，请访问我们的网站 www.elotouch.com 或直接致电最近的办事处：

北美
Elo Touch Solutions
301 Constitution Drive
Menlo Park, CA 94025
USA

拉美
电话 786-923-0251
传真 305-931-0124
www.elotouch.com.ar

欧洲
电话 +32(0)(16)35-2100
传真 +32(0)(16)35-2101
elosales@elotouch.com

亚太地区
电话 +81 (45) 478-2161
传真 +81 (45) 478-2180
www.tps.co.jp

电话 (800) ELO-TOUCH
电话 (800) 557-1458
电话 650-361-4800
传真 650-361-4722
customerservice@elotouch.com