

ēlo



ユーザーマニュアル

Elo Touch Solutions **2740L タッチモニター**

SW602101 改訂A版

Copyright © 2013 Elo Touch Solutions, Inc. 無断複写・転載を禁じます。

事前にElo Touch Solutions, Inc.社の許可書を取得しないで、本書のいかなる部分を電子、磁気、光学、化学、手動などで複製、送信、転写、情報検索システムに記録、あるいはいかなる言語あるいはコンピューター言語などへの翻訳などは、いかなる形態あるいはいかなる方法でも禁止されています（但し、必ずしもこれらに限定されません）。

責任放棄声明

この文書に掲載された情報は、予告なしに変更されることがあります。Elo Touch Solutions, Inc. 及びその関連会社（まとめて、「Elo」と呼ぶ）では本書の内容に関して明言あるいは保証、特に、特定目的の暗黙の商品性あるいは適切性の保証はしません。TEは時折本書掲載内容を改訂あるいは変更する権利を有しており、その際、TEはそのような改定あるいは変更に関する通知をする責任はありません。

登録商標承認

AccuTouch、CarrollTouch、ELO、ELO（ロゴ）、Elo社のタッチ、Elo社のタッチソリューション、Elo TouchSystemsタッチ、インテリ、iTouchの、SecureTouch、TouchToolsとVuPointはElo社およびその関連会社の商標または登録商標です。Windowsは、Microsoft Corporationの登録商標です。

もくじ

第1章 - はじめに.....	4
第2章 - インストール.....	5
第3章 - 取り付け.....	10
第4章 - 操作.....	12
第5章 - 技術サポート.....	18
第6章 - 安全&保守.....	20
第7章 - 規制情報.....	22
第8章 - 保証情報.....	26

第1章 – はじめに

製品説明

お買い上げいただいたタッチモニターはElo Touch Solutionsのタッチ技術の最新開発と表示設計の信頼できる性能を実現します。このような機能を組み合わせることによってユーザーとタッチモニター間で情報が自然に流れるようになります。

このワイドスクリーン・タッチモニターは24ビットカラー、カラーアクティブマトリクス薄膜トランジスタ (TFT) 液晶ディスプレイ (LCD) パネルを組み入れ、高品質ディスプレイ性能を提供しています。フルHD解像度1920x1080はグラフィックや画像の表示に適しています。LEDバックライトは電力消費を大幅に節減し、水銀を取り除きます (CCFLバックライトパネルと比較)。本LCDモニターの性能を強化する機能として、プラグ&プレイの互換性およびOSD (オンスクリーンディスプレイ) 制御があります。

注意事項

装置をより長く使用してユーザーの安全性に関する危険を防止するため、本取扱説明書の全ての警告、注意、保守手順を遵守してください。詳細情報については、安全&保守の章を参照してください。

本説明書には装置の適切なセットアップと保守に関する大切な情報が掲載されていますので、特に、インストール、取り付け、操作の章を注意してお読みになられてから、タッチモニターをセットアップして電源を入れてください。


第2章：インストール

タッチモニターの開梱

箱を開けて、以下の品目があるか確認してください。

- タッチモニター、保護シート付き
- ユーザーマニュアルCD
- 規制情報のパンフレット（日本語）
- クイックインストールガイド
- VGAケーブル
- DVI ケーブル
- USB ケーブル（ET2740L-0NXXモデルには利用不可）
- 取付ブラケット
- OSDリモート

コネクタパネル & インターフェース

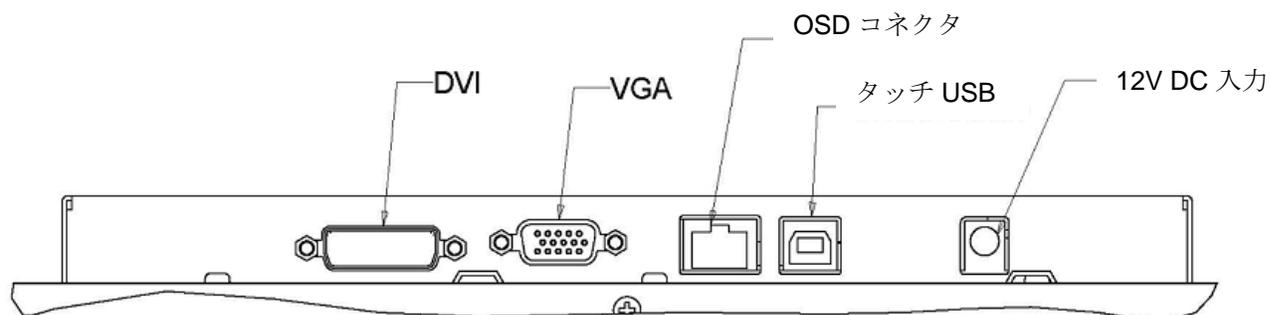

タッチモニター接続

1. モニターのDVI、VGA入力コネクタ間のDVI/VGAビデオケーブルをDVI/VGAビデオ源それぞれに接続してください。ビデオケーブルのねじを締めて、最高の性能を発揮するようにしてください。
2. モニターのUSBケーブルとPCのUSBポート間をUSBタッチケーブルで接続してください。
(ET2740L-0NXXモデルには利用不可)
3. 電源供給12VDCをモニターの入力電源ジャックに接続します。
4. タッチモニターはオンの状態で出荷されますので、映像はモニターにすでに表示されるはずです。

タッチ技術ソフトウェアドライバのインストール


お持ちのコンピュータとタッチモニターが作動するにはソフトウェアをインストールしなければならない場合があります。

ドライバはElo Touch Solutionsのウェブサイトをご利用いただけます。

次の場合は、www.elotouch.com をご覧ください。


- タッチドライバの最新バージョン
- タッチドライバの追加情報
- タッチドライバのインストール詳細ガイド
- その他のオペレーティングシステムのタッチドライバ

該当のドライバをElo Touch Solutionsのウェブサイトから選択してダウンロードします。

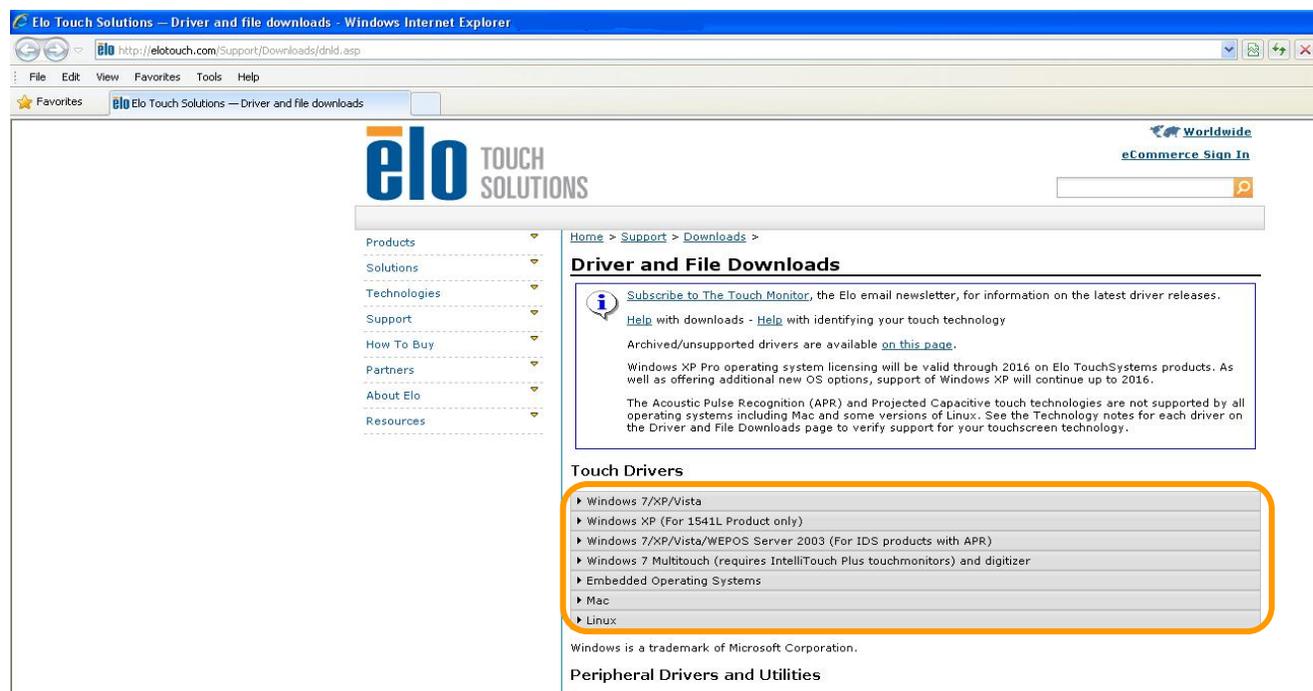


The screenshot shows a web browser window displaying the Elo Touch Solutions website. The page title is "Elo Touch Solutions — Driver and file downloads - Windows Internet Explorer". The address bar shows the URL "http://elotouch.com/Support/Downloads/dnld.asp". The website header includes the Elo Touch Solutions logo and navigation links for "Worldwide" and "eCommerce Sign In". A left sidebar contains a menu with categories: Products, Solutions, Technologies, Support, How To Buy, Partners, About Elo, and Resources. The main content area is titled "Driver and File Downloads" and includes a section for "Subscribe to The Touch Monitor" and a "Touch Drivers" list. The "Touch Drivers" list is highlighted with an orange box and contains the following items: Windows 7/XP/Vista, Windows XP (For 1541L Product only), Windows 7/XP/Vista/WEPOS Server 2003 (For IDS products with APR), Windows 7 Multitouch (requires IntelliTouch Plus touchmonitors) and digitizer, Embedded Operating Systems, Mac, and Linux. Below the list, it states "Windows is a trademark of Microsoft Corporation." and "Peripheral Drivers and Utilities".

Windows XPをインストールする場合、指示が出たときに「USB Touchscreen Drivers (USBタッチスクリーンドライバ)」をインストールしてください。

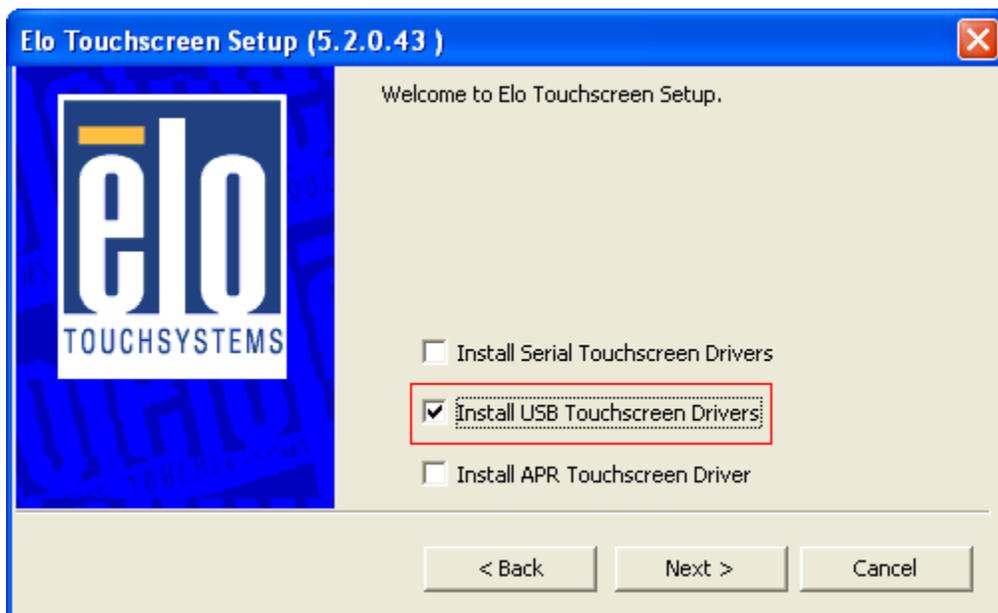

Windows 7をインストールする場合、「Elo USB Interfaces – Other Touchscreens (Elo USB インターフェース – その他のタッチスクリーン)」の下の「Install driver (ドライバをインストールする)」にチェックマークを付けてください。

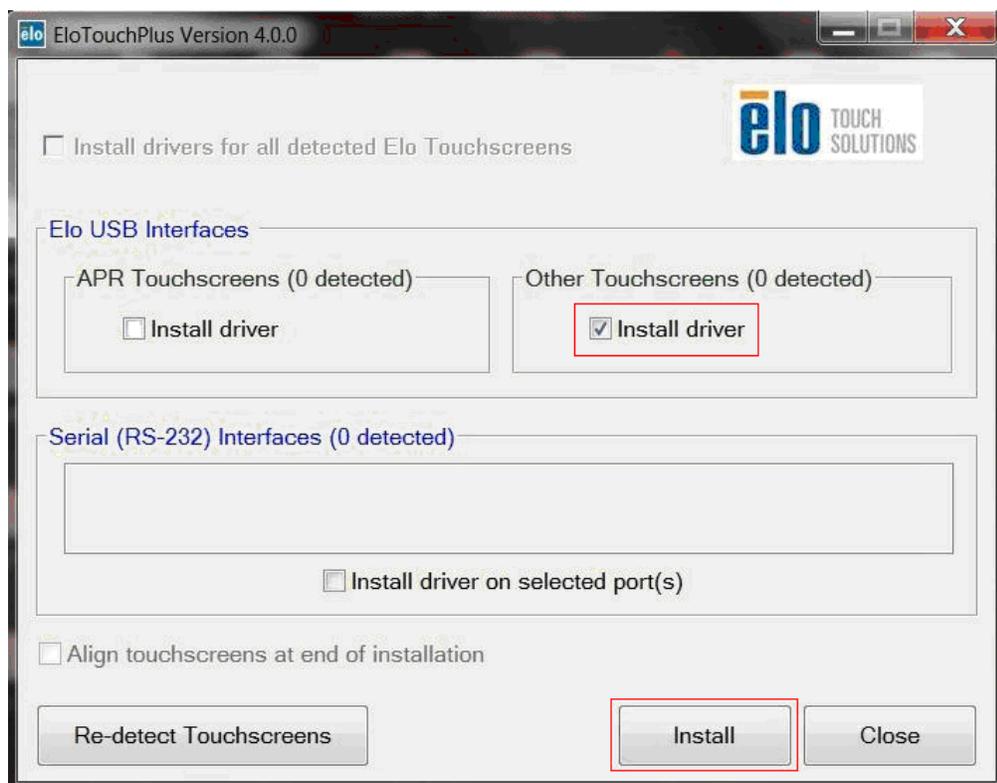

エンドユーザー用使用許諾契約書を承諾されますと、ドライバのインストールが終了します。インストールが完了したら、コンピューターを再起動してください。


第3章 – 取り付け

取り付け一般情報

OSDメニューを通してOSDテキストを回転してモニターの方角に合わせます。


ブラケットの側面取り付け

備え付けのブラケットを使ってモニター側面のねじ穴に取り付けます。

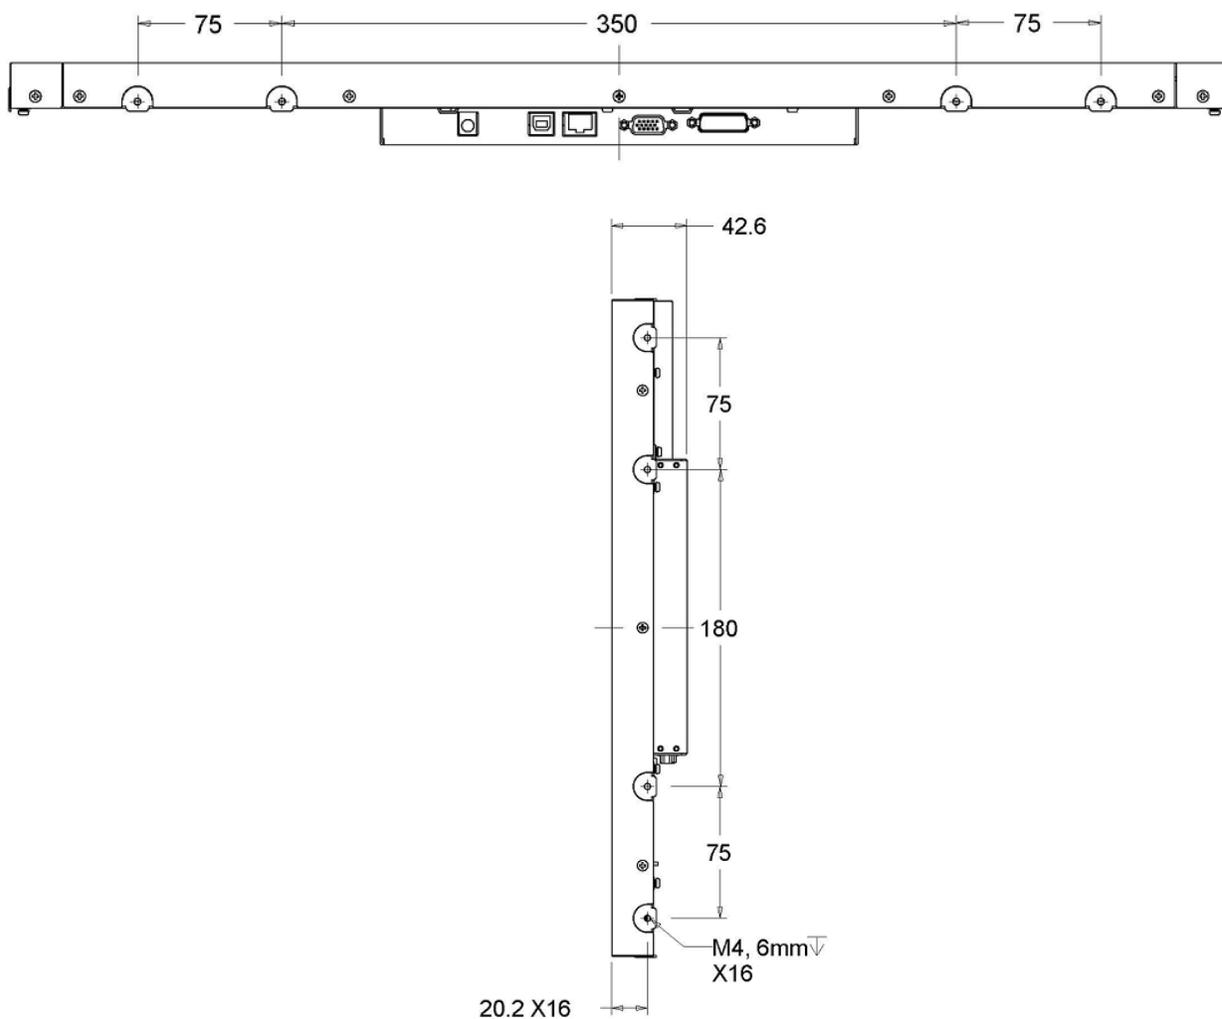

背面VESA取り付け

M4ねじ穴200x200mm 4個が付いている取り付けパターンがモニターの裏面にあります。VESA FDMI準拠の順番は次のようにコード化されています：VESA MIS-E, C.

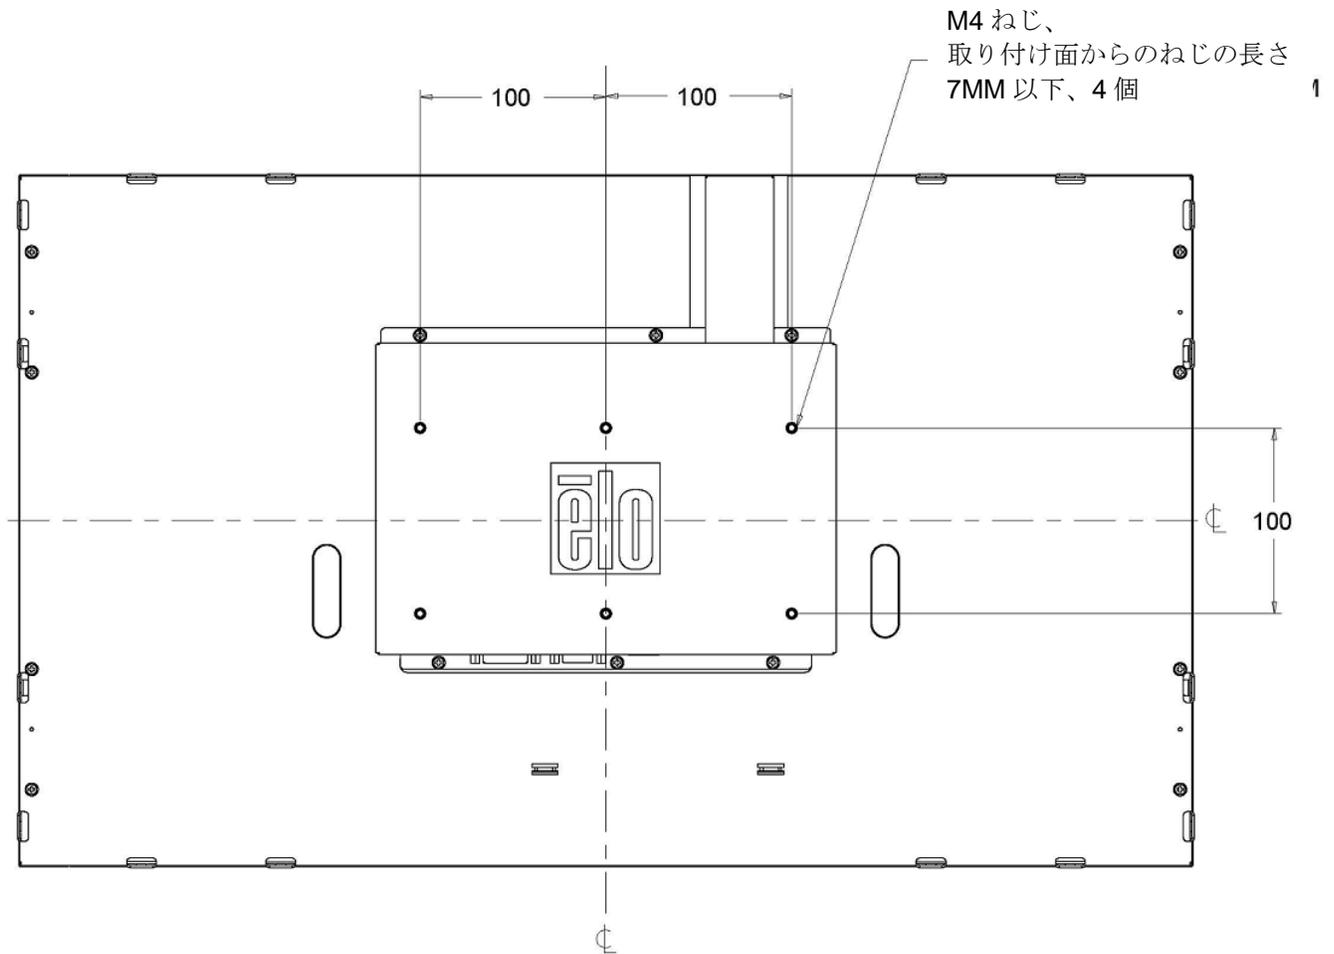

第4章：操作

電源

タッチモニターはオンの状態で出荷されます。

タッチモニターをオン/オフにするには、OSDコントローラーの電源ボタンを一度押してください。

OSDコントローラーの電源表示盤LEDは以下の表に従って機能します。

TouchMonitor/コンピュータモジュールのステータス	LED ステータス
OFF (オフ)	OFF (オフ)
SLEEP (スリープ)	PULSING (パルシング)
ON (オン)	ON (オン)

装置がSLEEP (スリープ) やOFF (オフ) モードのときは電力消費量が低くなります。電力消費の仕様詳細に関しては、Eloウェブサイト：<http://www.elotouch.com> の技術仕様を参照してください。

スクリーンにタッチすると、接続されたホストPCがSLEEP (スリープ) モードから切り替わります (マウスを移動したり、キーボードのキーを押したりしたときと同様に)。

信頼性を改善したり無駄な電源消費量を減らすには、長い間使用しないことが分かっているときに電源ケーブルをモニターから外すようにしてください。

タッチ

タッチモニターの較正は工場では調整されるので、その必要はありません (入力ビデオがネイティブ解像度に完全に調整されていなかった場合、タッチ経験を特定のユーザーに合わせて較正しなければならない場合は除く)。

IntelliTouch Plus タッチスクリーン技術

Windows 7 コンピュータに接続の場合、タッチモニターは2点同時タッチに反応します。


IntelliTouch Plus タッチスクリーンは必要な場合は、Elo ドライブコントロールパネルの較正機能を通して表示のビデオ画像に合わせて再較正できます。

IntelliTouch Plus ドライバはIntelliTouch Plus タッチ技術を使っていれば複数のモニターのみに対応します。

IntelliTouch Plus モニターを複数使用するには、デスクトップ上のショートカットEloConfigをダブルクリックしてElo Touchscreen構成スクリーンを開きます。



「Match Touch to Display... (タッチと一致して表示)」を選択して複数のモニターを校正します。

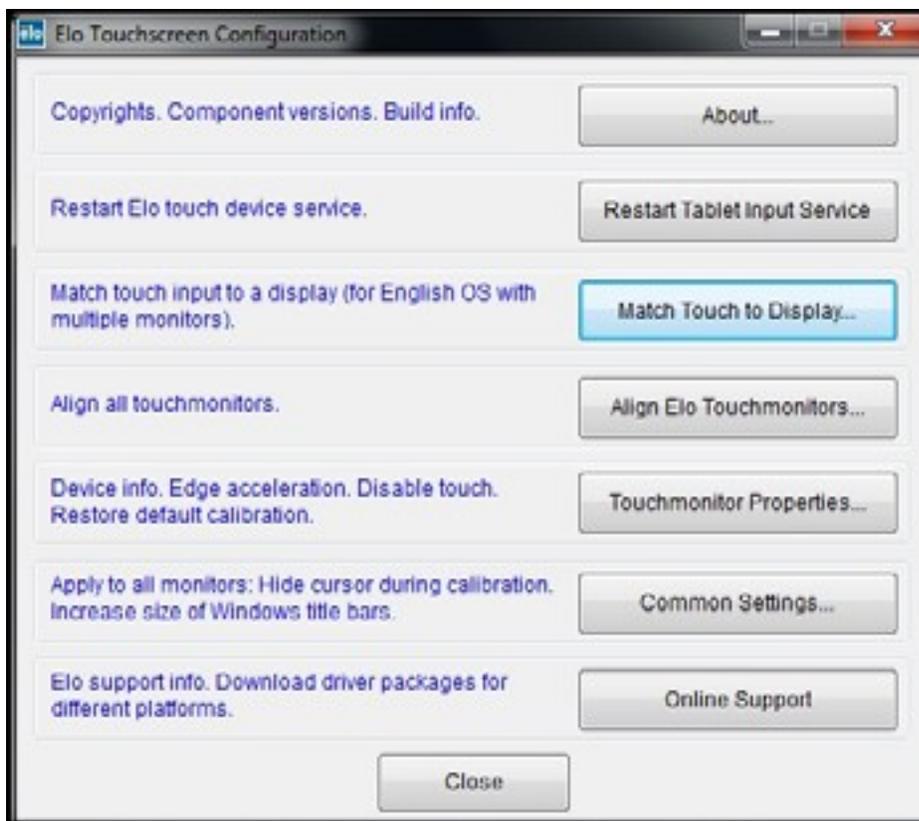

ジェスチャーのサポート

IntelliTouch Plus および投影型静電容量タッチ技術によって1回タッチや複数回タッチに対応する複数のジェスチャーが可能になります。**Windows 7**が対応するさまざまなジェスチャーについては、**Microsoft** のウェブサイト <http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd940543> を参照してください。

ビデオ


ディスプレイのネイティブ解像度はその幅と高さがピクセル数で測定されます。一般的に、最高の性能を発揮するには、コンピュータの出力解像度と本モニターのネイティブ解像度、**1920 x 1080**に一致したときに本モニターで表示される画像は最高の表示画像で表示されます。

コンピュータの出力解像度がネイティブ解像度でない場合、モニターはそのパネルのネイティブ解像度に調整します。これは、必要に応じて入力画像をX軸やY軸に伸縮・圧縮して表示のネイティブ解像度に合わせます。拡大縮小アルゴリズムの不可欠な副産物は、コンピュータのビデオ画像を表示に合わせてモニターが拡大縮小したときに忠実性を失うことです。この忠実性の喪失は近距離で機能豊富な画像を閲覧するときに最も如実に現われます（例えば、フォントが小さな文字を含む画像など）。

お求めのタッチスクリーンはビデオ調整を必要とする可能性はあまりありませんが、アナログVGAビデオの場合、ビデオグラフィックカードの出力変化に対応するには、ユーザーが**OSD**を通して調整してタッチモニターの表示画像の質を最適化する必要があります。これらの調整はタッチモニターに「保存」されます。また、さまざまなビデオモードのタイミングを調整する必要性を減らすために、モニターがビデオ業界で最も一般的なビデオタイミングのモードに正しく縮小拡大して表示されます。本モニターの技術仕様に関しては、<http://www.elotouch.com> の**Preset Video Modes**（プリセットビデオモード）を参照してください。

オンスクリーンディスプレイ（OSD）

配線コントロールボックスには**OSD**ボタンが4つあります。これらのボタンでさまざまな表示パラメーターを調整します。

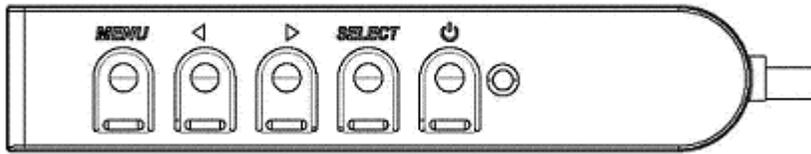

ボタンとその機能は以下の表の通りです。

ボタン	OSDが表示されていないときの機能：	OSDが表示されているときの機能：
Menu (メニュー)	OSDの主要メニューを表示	前のOSDメニューに戻る
◀	OSD 輝度を表示するサブメニュー	選択したパラメーター値を増やす/前のメニュー項目を選択する
▶	OSD コントラストを表示するサブメニュー	選択したパラメーター値を減らす/次のメニュー項目を選択する
Select (選択)	自動調整	調整パラメーターを選択する / サブメニューを選択して入力する

OSDボタンを使って入力ビデオの上に表示するオンスクリーンのグラフィカル・ユーザー・インターフェースを制御し、以下の表示パラメーターの直感的調整が可能になります。

パラメーター	利用可能調整
Brightness (輝度)	モニターの輝度を増減する。 初期設定：最大
Contrast (コントラスト)	モニターのコントラストを増減する。 初期設定：グレイシェードが最高の性能
Clock (クロック)	パネルのピクセルドットクロックの微調整をする。 VGA入力ビデオのみに利用可能
Phase (位相)	パネルのピクセルドットクロック位相の微調整をする。 VGA入力ビデオのみに利用可能
Auto Adjust (自動調整)	入力アナログVGAビデオシグナルにシステムクロックを自動的に調整し、水平位置、垂直位置、クロック、位相メニュー項目に影響を及ぼす。 VGA入力ビデオのみに利用可能
H-position (水平位置)	1ピクセルごとに画像を表示部の水平に移動する。 初期設定：中心 VGA入力ビデオのみに利用可能
V-position (垂直位置)	1ピクセルごとに画像を表示部の垂直に移動する。 初期設定：中心 VGA入力ビデオのみに利用可能

Aspect Ratio (アスペクト比)	スケージング方法を実物大とアスペクト比の維持に切り替える。 初期設定：実物大 実物大 - 入力ビデオのX寸法とY寸法を（必要に応じて上下して）表示のネイティブ解像度に縮小拡大する。 縦横比に合わせる - 横方向と入力ビデオのアスペクト比が1920 x 1080より小さいものと仮定し、入力ビデオのY寸法を（必要に応じて上下して）表示のY解像度にスケールし、X寸法をスケールして入力ビデオのアスペクト比を維持する（左右のブラックバーで残りの表示部を均等に埋める）。 アスペクト比を変更する場合はタッチスクリーンの再較正が必要になる場合があります。
Sharpness (鮮明さ)	表示画像の鮮明さを調整する。 初期設定：鮮明さ調整なし <i>非ネイティブ入力ビデオ解像度のみに利用可能</i>
Color Temperature (色温度)	表示の色温度を選択する。利用可能な色温度は9300K、7500K、6500K、5500K、およびユーザー定義。ユーザー定義のオプションが選択されたら、スケール0から100の個々のR/G/Bゲインを変更してユーザーが色温度を変更できる。 初期設定：R/G/Bゲインのユーザー定義をすべて100に設定する。
OSD H-Position (OSD 水平位置)	ディスプレイOSDメニューの水平位置を調整する。 初期設定：中心
OSD V-position (OSD 垂直位置)	ディスプレイOSDメニューの垂直位置を調整する。 初期設定：中心
OSD Timeout (OSDタイムアウト)	この調整によって最後に押したボタンからOSDが閉じるまでのタッチモニターの待機時間を調整する。調整可能範囲は5 ~60秒。 初期設定：15 秒。
OSD Language (OSD言語)	OSD情報を表示する言語を選択する。選択言語：英語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、スペイン語、簡体字中国語、繁体字中国語、日本語。 初期設定：英語
OSD Rotation (OSD回転)	物理的位置に合うようにタッチモニターの取り付け位置を横方向と縦方向から選択する。これによってOSD テキストの回転を調整する。 初期設定：横方向
Recall Defaults (初期設定に戻る)	「Recall Defaults (初期設定に戻る)」を選択するとOSD調整可能パラメーター（OSD言語を除く）とプリセットビデオモードのタイミングを工場初期設定値に回復する。
Video Source (ビデオ源)	モニターはアクティブビデオをVGA、DVI、HDMI、コネクタでスキャンし続ける。この調整によって表示に優先度が与えられる入力ポートを選択する。 コンピュータモジュールが接続していない場合のオプション：VGA優先度、HDMI優先度 オプション：VGA優先度、あるいはVGA優先度、DVI優先度 初期設定：DVI 優先度

OSDを通して調整したすべてのタッチモニターは入力したらすぐに自動的に記憶されますので、タッチモニターのプラグを外したり、電源をオン/オフにするたびにリセットする必要がありません。電源異常があっても、タッチモニターの設定は工場仕様に初期設定されません。

OSDおよび電源ロックアウト

「Menu (メニュー)」と「Up (上へ)」ボタンを2秒間同時に押し続けると、OSDロック機能が有効/無効になります。OSDロックが有効化されると、Menu (メニュー)、Up (上へ)、Down (下へ) あるいはSelect (選択) キーを押してもシステムに何の影響もありません。

「Menu (メニュー)」と「Down (下へ)」ボタンを2秒間同時に押し続けると、パワーロック機能が有効/無効になります。パワーロックが有効化されると、電源スイッチを押し続けてもシステムに何の影響もありません。

第5章：技術サポート

タッチモニターの不具合がある場合、以下の提案を参照してください。

不具合が直らない場合は、最寄のディーラーか、Elo Touch Systemsカスタマーサービスまでご連絡ください。世界中の技術サポートに関する電話番号については、本ユーザーマニュアルの最後のページをご覧ください。

よくある問題の解決方法

問題	提案トラブルシューティング
システムを作動させてもタッチモニターが起動しない	電源アダプタがきちんと接続されているか確認してください。DC電源アダプタが機能しているか確認してください。
モニターの文字がぼやけて見える	OSDを使って輝度を増やしてください。 OSDを使ってコントラストを増やしてください。
モニターが空白状態になる	電源表示盤LEDが点滅している場合、モニターあるいはコンピューターモジュールがスリープモードになっているかもしれません。キーを押すか、マウスを移動するか、タッチスクリーンをタッチして画像が再表示されるか様子をご覧ください。 信号源装置のスイッチが入っているか確認してください。ケーブルの接続がゆるくなっていないか確認してください。
モニターに「許容範囲外」が表示される	コンピューターの解像度/タイミングをタッチモニターの許容範囲内になるように設定してください(仕様に関してはウェブサイトを参照してください)。
モニターの表示画像が普通でない	コンピューターの解像度/タイミングをタッチモニターの許容範囲内になるように設定してください(仕様に関してはウェブサイトを参照してください)。 OSDの自動調整機能を利用してください。
タッチの機能が作動しない	コンピューターに最新のEloドライバがインストールされているか確認してください。最新Eloドライバ所定のキャリブレーションを実行してください。
OSDボタンや電源ボタンを押しても反応しない	OSDロックや電磁ロックがオンになっているか確認してください。

技術サポート

本装置の技術仕様については、www.elotouch.com/products をご覧ください。

オンラインのセルフヘルプについては、www.elotouch.com/go/websupport をご覧ください。

技術サポートについては、www.elotouch.com/go/contactsupport をご覧ください。

世界中の技術サポートに関する電話番号については、本ユーザーマニュアルの最後のページをご覧ください。

第6章：安全 & 保守

安全

感電の危険を避けるため、以下の安全上の注意事項に従い、タッチモニターはユーザーが修理できるものではありませんので分解しないでください。

インストールの際には、技術仕様の章に掲載の特定環境条件を維持するように実行してください。

お手入れ/お取り扱い

タッチモニターが最適レベルで機能するように以下の点に従ってください。

クリーニングの前にAC電源ケーブルを外してください。

表示ユニットのキャビネットをクリーニングするには、中性洗剤で軽く湿らせたきれいな布を利用してください。

液体がタッチモニターの内側に入ったり上面にかかったりしない、十分に注意してください。液体が内側に入ってしまった場合は、電源をオフにして資格があるサービス技術者に点検してもらってからもう一度電源を入れてください。

スクリーンの表面を傷つけることがあるので、布やスポンジで拭かないでください。

タッチスクリーンをクリーニングする際は、窓ガラス用洗剤かガラス磨きスプレーをきれいな布やスポンジにつけて使用してください。絶対に、洗剤を直接タッチスクリーンにスプレーしないでください。アルコール（メチル、エチル、イソプロピル）、シンナー、ベンジン、研磨剤などを使用しないでください。

仕様の環境温度や湿度を維持し、通気孔を塞がないようにしてください。

モニターは野外用ではありません。

電気装置および電子装置の破棄 (WEEE) 指令



欧州連合では本ラベルは「本製品は家庭廃棄物として処理してはならない」という意味です。修理やリサイクルのために適切な施設で処理してください。

第7章：規制情報

I. 電気安全情報：

メーカーのラベルに掲載の電圧、周波数、電流などの要件を必ず順守してください。規定の電源と異なったものを接続するなど要件に従わない場合、不適切な稼働、装置への損傷、火災の原因を招く恐れがあります。

本装置内にはユーザーが修理できる部品はありません。本装置が生じる危険電圧があり、安全上の問題を招く恐れがあります。修理は資格があるサービス技術者のみが行ってください。

装置を主電源に接続する前のインストールについてご質問がある場合は、資格のある電気技師またはメーカーにお問合せください。

II. 放射および電磁波耐性情報

米国内のユーザーに対する通知：本装置はFCC規則第15章に定められたクラスBデジタル装置に関する規制要件に基づいて所定の試験が実施され、これに適合するものと認定されています。これらの規則要件は、住宅で設置した場合に有害な妨害から妥当に保護するためのものです。指示に従って本装置を取り付け、使用しなかった場合、電磁波を発生・使用し、外部に放射することがあり、無線通信に有害な混信を招く恐れがあります。

カナダのユーザーに対する通知：本装置はカナダの業界によって無線妨害規制で定められたデジタル装置から放出される電波雑音に関するクラスBに適合しています。

欧州連合のユーザーに対する通知：装置に付属の電源コードと相互接続ケーブルだけを使用してください。規定のコードやケーブル以外を使用すると下記の規格規定の電気安全、放出あるいは電磁波耐性に関する認証マークを損なう可能性があります。

この情報技術機器（ITE）にはメーカーのラベルに認証マークを貼付するように義務付けられており、このマークは下記の指示および基準に従って検査されたことを意味します。本装置は欧州規格EN 55022 クラスBのEMC 指令2004/108/EC、および欧州規格EN 60950に掲載の低電圧指令2006/95/EC の要件に従って検査されました。

すべてのユーザーに対する一般情報：本装置は無線周波数エネルギーを発生・使用し、外部に放射することがあります。本書に従って本装置を取り付けたり利用しなかった場合は、無線通信およびテレビ通信の電波妨害を引き起こす可能性があります。場所によって妨害の原因が異なるため、特定の場所によっては妨害が起きないという保証はありません。

- 1) 放射および電磁波耐性の要件に見合うため、ユーザーは下記事項を順守してください。
 - a) 本デジタル装置と他のコンピューターを接続する場合は、付属のI/Oケーブルのみを使用してください。
 - b) 要件を順守するために、メーカー指定のラインコードのみを使用してください。
 - c) 要件順守の責任がある当事者によって明確に承認されていない装置を変更・修正すると、ユーザーは装置の操作権利を失う場合がありますのでご注意ください。
- 2) 本装置が無線あるいはテレビ受信、あるいはその他の装置の受信妨害を引き起こす原因であると思われる場合：

- a) 装置の電源をオフ/オンにして放射元を確認してください。

本装置が妨害元であると確認される場合は、下記のいずれかの方法で妨害しないように修正してください。

- i) 妨害を受けたレシーバーからデジタル装置を離す。
- ii) 妨害を受けたレシーバーに対してデジタル装置を再配置（向きを変える）する。
- iii) 妨害を受けたレシーバーのアンテナを再配置する。
- iv) デジタル装置とレシーバーの分岐回路が異なるようにデジタル装置を違うACコンセントに差し込む。
- v) デジタル装置が使用しない一切のI/Oケーブルの接続を切って取り除く。（愁嘆処理していないI/Oケーブルは、電波周波数の放出レベルを増す可能性がある。）
- vi) デジタル装置を接地コンセントのみに差し込む。ACアダプタープラグを使用しないこと。（接地したラインコードを取り外したり切ったりすると無線周波数の放出レベルを増加する可能性があり、ユーザーに致命的な感電の危険を及ぼす可能性もある。）

さらに援助が必要な場合は、ディーラー、メーカー、ベテランの無線あるいはテレビ技術者に相談してください。

III. 検定代行機関

以下の認証および符号は本モニター用に発行されています。

アルゼンチンS-Mark	欧州CE	
オーストラリアC-Tick	日本VCCI	台湾BSMI
カナダCUL, IC	韓国KCC, e-Standby	米国FCC, UL
中国CCC	メキシコ CoC	

IV. 中国RoHS

中国の法律（電気情報製品に起因する汚染規制管理）に従って、本製品に含まれる可能性がある毒性、危険の量と名前を以下の表に掲載しました。

部品名	毒性あるいは危険物質および要素					
	鉛 (Pb)	水銀 (Hg)	カドミウム (Cd)	六価クロム (Cr6+)	ポリ臭化ビフェニール (PBB)	ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE)
プラスチック部品	○	○	○	○	○	○
金属部品	X	○	○	○	○	○
ワイヤーとケーブルの組み立て	X	○	○	○	○	○
LCD パネル	X	○	○	○	○	○
タッチスクリーンパネル	X	○	○	○	○	○
PCBA	X	○	○	○	○	○
ソフトウェア (CD など)	○	○	○	○	○	○

○：本製品の均質物質すべてには毒性あるいは危険物質が含まれており、SJ/T11363-2006 の制限要件以下であることを示します。

X：本製品で仕様の均質物質 1 つ以上に毒性あるいは危険物質が含まれており、SJ/T11363-2006 の制限要件以上であることを示します。「X」が付いている品目については、EU RoHS に基づいて免除されています。

マーキングについて

(1). SJ/T11364-2006要件に準じて、電子情報製品は以下の汚染管理ロゴに従って印が付いています。本製品の環境保全使用期間は10年です。以下の操作条件に従って通常に操作している製品は漏れや突然変異がありませんので、電子情報製品を使用することによって深刻な環境汚染や対人事故、あるいは所有物の損害などはありません。

作動温度：0～40 / 湿度：20%～80%（非結露）。

保存温度：-20～60 / 湿度：10%～90%（非結露）。



(2). 本製品をリサイクルおよび再利用する際にはその地域の法律にしたがって行うように推奨されています。製品を気軽に捨てないでください。



V. 電気アダプター仕様

電気定格：

入力：100 ～ 240VAC、50/60Hz

出力：12VDC、4.16A以上、LPS（有限電源）

（電気アダプターはUL規格認定のものを使用してください）

VI. モニター仕様

電気定格：

入力：12VDC、4.16A

作動条件：

温度：0°C ～ 40°C

湿度：20% ～ 80%（非結露）

高度：0 ～ 3,048m

保存条件：

温度：-20°C ～ 60°C

湿度：10% ～ 90%（非結露）

高度：0 ～ 12,192m

第8章：保証情報

特に指定のない限り、あるいは買い手に対する受注承諾がない限り、売り手は製品の材質や仕上がりに欠陥がないことを買い手に保証します。TouchMonitors および製品部品の保証は三（3）年間とします。

売り手はモデル部品の寿命についての保証はしません。売り手の供給者は、常時および時折、製品または部品として出荷した部品の変更を行うことがあります。

上記の保証に適合する製品の不具合が発見した場合、売り手は買い手に対して迅速に（どのような場合でも発見から三十（30）日以内に）書面にて通知しなければなりません。通知には、そのような不具合に関する状況など商用的に適度な詳細を記述しなければなりません。可能な場合は、売り手はインストールした製品の検査を行わなければなりません。売り手による書面の指示があった場合を除いて、通知はそのような製品の保証期間内に売り手が受領する必要があります。そのような通知を送付してから三十（30）日以内に、買い手は不良品であるとされている製品を受領時の出荷用ダンボール箱、あるいは機能的に同等のものに梱包して買い手の費用および危険で売り手宛に発送しなければなりません。

不良品であるとされている製品を受領してから、および売り手が上記の保証を製品が満たしていないという確認をしてから適度な期間内に、売り手は (i) 製品の修理あるいは変更、(ii) 製品の交換 のどちらかの方法によってそのような不良品を修正しなければなりません。製品のそのような変更、修理、交換、および返却する際には買い手に対して最低の保険を含み、費用は売り手側が支払うこととします。製品発送中に起きる紛失あるいは損傷の危険は買い手が負い、買い手はその製品に保険をかけることができます。買い手は製品の返品にかかった郵送料を売り手から払い戻し請求できますが、売り手が不良品でないと判断した場合は払い戻し請求はできません。製品の変更、修理は売り手のオプションによって行い、売り手の施設か買い手の敷地のどちらかで行います。売り手が上記の保証に適合した製品の変更、修理、交換を提供できない場合は、売り手は売り手のオプションによって製品購入価格から買い手が提示する保証期間の定額減価償却を差し引いた額を買い手に払い戻しするか、買い手の口座に入金する必要があります。

これらの救済措置は保証不履行が起きた場合の買い手専用の救済措置とします。上記に明示されている保証を除いて、売り手は製品の目的適合性、品質、商品性、権利を侵害していないことなどの点を含む明示または暗示の保証を認めません。売り手の従業員、あるいはいかなる当事者も本書に掲載の保証以外は商品の一切の保証をしてはなりません。保証に基づく売り手の負担は製品の購入価格を払い戻しすることに限定します。いかなる場合も売り手は買い手が購入、あるいは取り付けた代替品の価格、あるいは一切の特別な、誘発的、間接的、偶発的な損傷などの責任を負いません。

買い手は危険を前提とし、(i) 買い手の製品の使用目的に対する適合性、一切のシステム設計あるいは製図の評価、(ii) 買い手が使用する製品の適用法、規制、規約、標準規格に対する順守の判断、などに関するすべての責任から補償しかつ無害に保つことを補償し同意します。買い手は、売り手が製造、供給した製品、部品を含むあるいは盛り込むすべての保証およびその他の請求に対するすべての責任を保持しかつ受領します。買い手は買い手が認可する製品に関する一切かつすべての言明事項、保証に対する唯一の責任を負います。買い手は売り手を補償し、買い手の製品、言明事項、保証に起因する一切の負債、請求、損失、価格、費用など（妥当な弁護士の料金を含む）同様のものに対して損害を売り手に与えません。

当社のウェブサイトをご確認ください。

www.elotouch.com

以下の最新情報をご覧ください。

- 製品別情報
- 仕様
- 次回イベント
- プレスリリース
- ソフトウェアドライバ

Elo社へのお問い合わせ

Elo社のタッチリユースに関する詳細については、弊社のウェブサイト www.elotouch.com をご覧いただくか、最寄のオフィスまでご連絡ください。

北米
Elo Touch Solutions
1033 McCarthy Blvd
Milpitas, CA 95035

電話 800-ELO-TOUCH
電話 1-408-597-8000
Fax 1-408-597-8001
customerservice@elotouch.com

欧州
電話+32(0)(16)35-2100
電話+32(0)(16)35-2101
Fax +32(0)(16)35-2101
elosales@elotouch.com

アジア太平洋
電話+81(45)478-2161
電話+81(45)478-2180
Fax +81(45)478-2180
www.tps.co.jp

ラテンアメリカ
電話 786-923-0251
電話 305-931-0124
Fax 305-931-0124
www.elotouch.com.ar

Copyright 2013 Elo Touch Solutions, Inc. 無断複写・転載を禁じます。