

ēlo



使用者手冊

Elo Touch Solutions **2740L 觸摸顯示器**

SW602103 修訂版 A

版權所有 © 2013 Elo Touch Solutions, Inc. 保留所有權利。

未經 Elo Touch Solutions Inc. 的書面許可，不得以任何形式或方法（包括但不限於電子、磁性、光學、化學方法或手冊等）複製、傳輸或改編本出版物的任何部分，不得將其儲存到擷取系統，不得將其翻譯成任何語言或電腦語言。

免責聲明

本文件中的訊息有可能在未通知的情況下進行變更。Elo Touch Solutions, Inc. 及其附屬公司（共同稱為「Elo」）對本出版物的內容不提供任何形式的陳述或擔保，並且特別聲明拒絕對有特定目的適銷性或適用性提供任何默示擔保。Elo 保留對本出版物進行修訂並對其內容不斷進行變更，而不將這樣的修訂和變更通知任何人的權利。

商標確認

的AccuTouch，CarrollTouch，ELO，ELO（標識），Elo觸摸，ELO觸摸解決方案的，Elo TouchSystems公司的IntelliTouch，iTouch的，SecureTouch，觸摸工具和VuPoint Elo和其關聯公司的註冊商標。Windows是微軟公司的註冊商標。

目錄

第 1 章：介紹	4
第 2 章：安裝	5
第 3 章：安裝	10
第 4 章：操作	12
第 5 章：技術支援	18
第 6 章：安全與維護	20
第 7 章：法規訊息	22
第 8 章：擔保	26

第 1 章：介紹

產品說明

新的觸摸顯示器集 Elo Touch Solutions 觸摸產品的可靠效能和觸摸技術與顯示屏設計領域的最新進展於一身。這種功能組合可在使用者與觸摸顯示屏之間提供自然的訊息流動。

此寬屏觸摸顯示器帶有一個 24 位彩色有源矩陣薄膜晶體管 LCD 面板，提供了優異的顯示效能。其全 HD 解析度 1920x1080 適合顯示圖形和影像。其 LED 背光可極大降低功率消耗並消除汞的使用（相比於 CCFL 背光面板）。可增強該 LCD 顯示器效能的其他功能是它能夠即插即用，並具有螢幕顯示 (OSD) 選項。

預防措施

為了最大限度延長裝置的使用壽命以及預防使用者安全風險，請採納本使用者手冊中的所有警告、預防措施和維護建議。有關更多訊息，請參見「安全與維護」一章。

本手冊包含正確設定和保養該裝置的重要訊息。設定和開啟新觸摸顯示器電源之前，請務必先通讀本手冊，特別是「安裝」、「裝配」和「操作」這幾章。


第 2 章：安裝

開啟觸摸顯示器的包裝

開啟包裝箱，驗證是否有以下項目：

- 帶有螢幕保護膜的觸摸顯示器
- 使用者手冊 CD
- 日語法規訊息小冊子
- 快速安裝指南
- VGA 電纜
- DVI 電纜
- USB 電纜（不可用於 ET2740L-0NXX 型號）
- 安裝支架
- OSD 遙控

連接器面板與接口

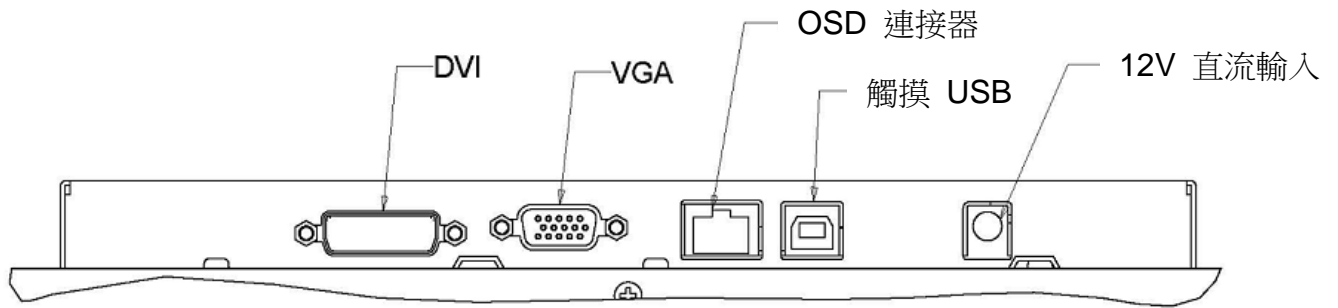

觸摸顯示器連接

1. 用 DVI 或 VGA 視訊電纜連接顯示器的 DVI/VGA 輸入連接器與 DVI/VGA 視訊源。將視訊電纜的螺絲擰緊，以獲得最佳效能。
2. 用 USB 觸摸電纜連接顯示器的 USB 連接器與 PC 的 USB 連接埠。(不適用於 ET2740L-0NXX 型號)
3. 將 12VDC 電源連接到顯示器的輸入電源插口。
4. 觸摸顯示器在出廠時為「開啟」狀態，應能顯示視訊。

安裝觸摸技術軟體驅動程式

必須安裝某些軟體，才能讓觸摸顯示器在您的電腦上發揮作用。

驅動程式可從 [Elo Touch Solutions](http://www.elotouch.com) 網站上下載。

有關以下方面，請瀏覽 www.elotouch.com：

- 最新的觸摸驅動程式版本
- 附加觸摸驅動程式訊息
- 詳盡的觸摸驅動程式安裝指南
- 用於其他作業系統的觸摸驅動程式


從 [Elo Touch Solutions](http://www.elotouch.com) 網站上選擇和下載適用的驅動程式：




The screenshot shows the website interface for downloading drivers. The main content area is titled "Driver and File Downloads" and contains the following information:

- Subscribe to The Touch Monitor:** Information on the latest driver releases and help with identifying touch technology.
- Archived/unsupported drivers:** Available on a specific page.
- Windows XP Pro licensing:** Valid through 2016 on Elo TouchSystems products.
- Supported technologies:** APR and Projected Capacitive touch technologies are not supported on Mac and some Linux versions.
- Touch Drivers:** A list of operating systems with expandable options:
 - Windows 7/XP/Vista
 - Windows XP (For 1541L Product only)
 - Windows 7/XP/Vista/WEPOS Server 2003 (For IDS products with APR)
 - Windows 7 Multitouch (requires IntelliTouch Plus touchmonitors) and digitizer
 - Embedded Operating Systems
 - Mac
 - Linux
- Peripheral Drivers and Utilities:** A section for additional software.

對於 Windows XP 環境下的安裝，請在看到提示時安裝「USB Touchscreen Drivers」(USB 觸摸屏驅動程式)：

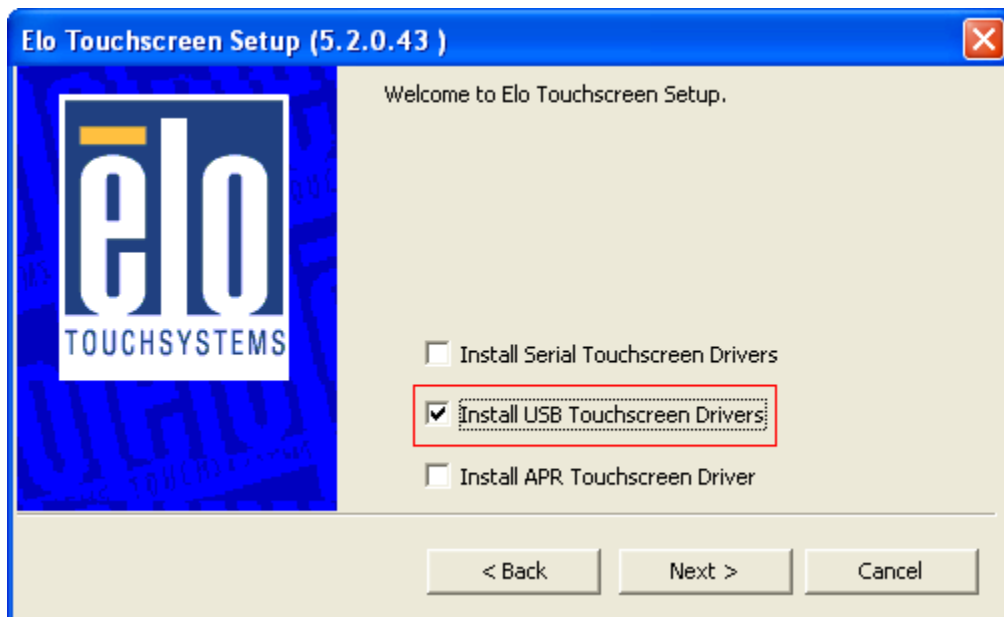

對於 Windows 7 安裝，核取「Elo USB Interfaces – Other Touchscreens」(Elo USB 介面 – 其他觸摸屏) 下的「Install driver」(安裝驅動程式) 方塊

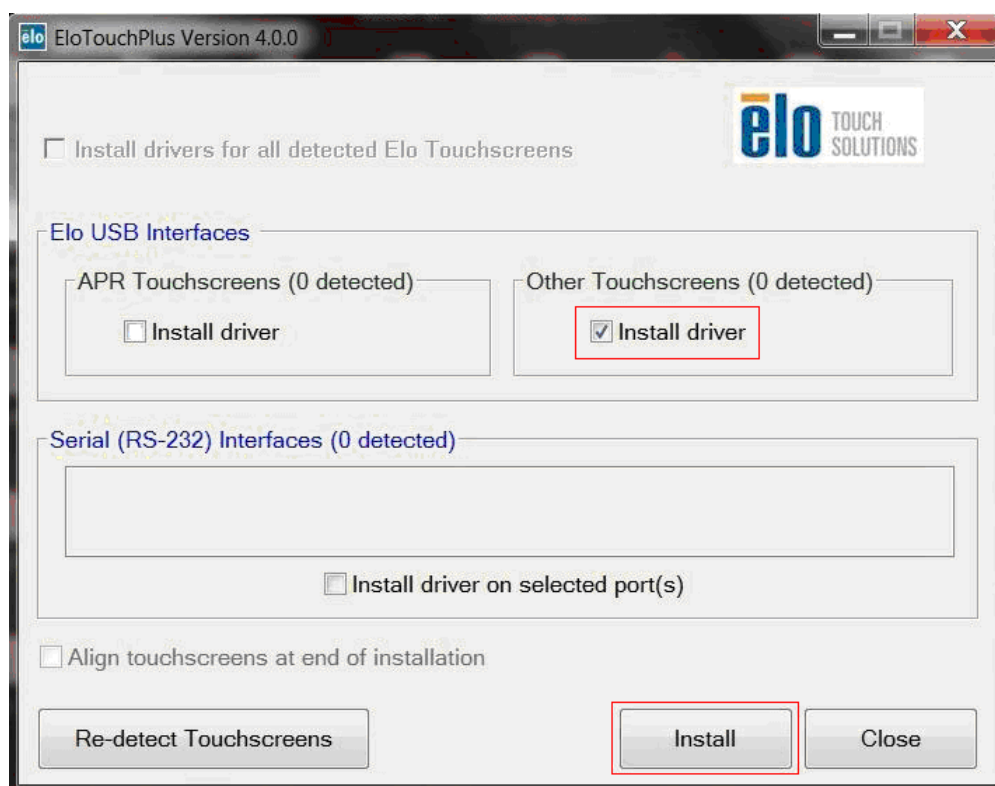

接受最終使用者許可協議後，這些驅動程式將完成安裝。

安裝完成後重新啟動電腦。



第 3 章：安裝

一般安裝訊息

可透過 OSD 功能表旋轉 OSD 文字，以便更好地適合安裝方向。


滑動式安裝支架

顯示器側面提供有螺紋的孔，以便使用製造商提供的支架進行安裝。

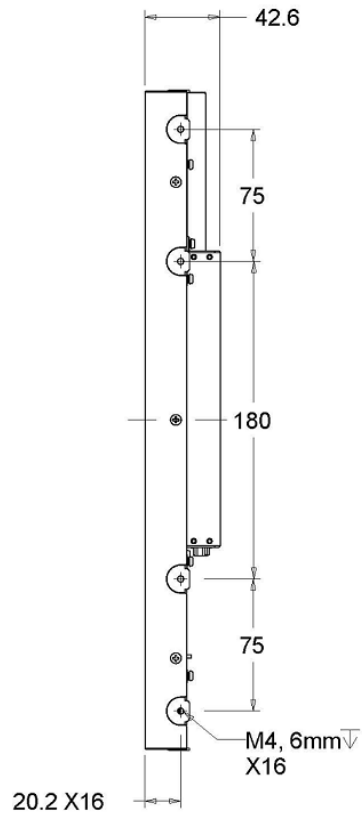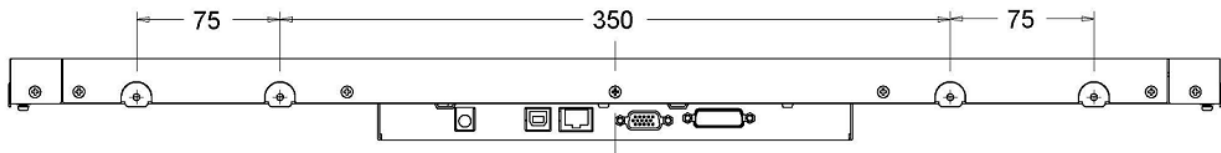

後部 VESA 安裝

顯示器後部提供了一個可擰入 M4 螺絲的四孔 200x100mm 安裝面。符合 VESA FDMI 標準的安裝編碼為：VESA MIS-E, C。

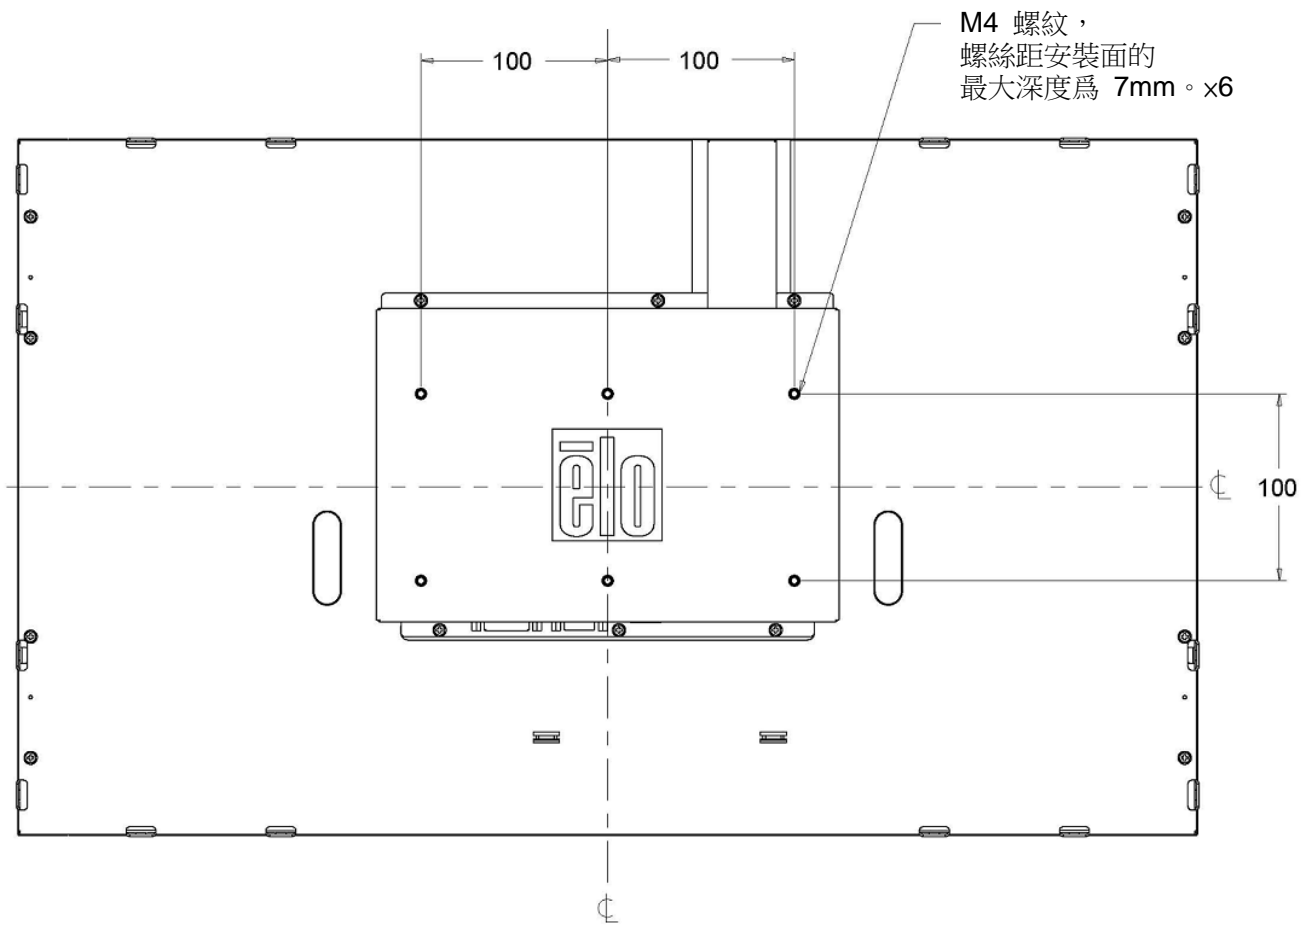

第 4 章：操作

電源

觸摸顯示器裝運時處於 ON（開啟）狀態：

要開啟或關閉觸摸顯示器，請按一下 OSD 控制器上的觸摸顯示器電源按鈕。

OSD 控制器上的電源狀態 LED 按照下表執行：

觸摸顯示器/電腦模組狀態	LED 狀態
熄滅	熄滅
休眠	脈動
點亮	點亮

系統在休眠和關閉模式下耗能較低。有關功率消耗規格的更多訊息，請參考 Elo 網站 <http://www.elotouch.com> 上的技術規格

觸摸螢幕會使附加主機 PC 結束休眠模式（類似於移動滑鼠或按鍵盤鍵）。

要提高可靠性和減少耗能浪費，請在打算長期不使用時斷開交流電源綫與顯示器的連接。

觸摸

觸摸顯示器已經過工廠校準，應不需要手動校準（除非輸入視訊沒有完全調整到原始解析度，或者需要為特定使用者校準觸摸體驗）。

IntelliTouch Plus 觸摸屏技術

當連接到執行 Windows 7 的電腦時，觸摸顯示器可報告兩點同步觸摸。必要時，可以透過 Elo 驅動程式控制台中的 Calibration（校準）功能根據所顯示的視訊影像對 IntelliTouch Plus 觸摸屏進行重新校準。


IntelliTouch Plus 驅動程式僅在多個顯示器均在使用 IntelliTouch Plus 觸摸屏技術時才將支援多

顯示器。

要使用多個 IntelliTouch Plus 顯示器，則連按兩下 EloConfig 桌面捷徑，開啟 Elo Touchscreen Configuration (Elo 觸摸屏組態) 螢幕。



選擇「Match Touch to Display...」(將觸摸與顯示器相符...)，以便校準多個顯示器。

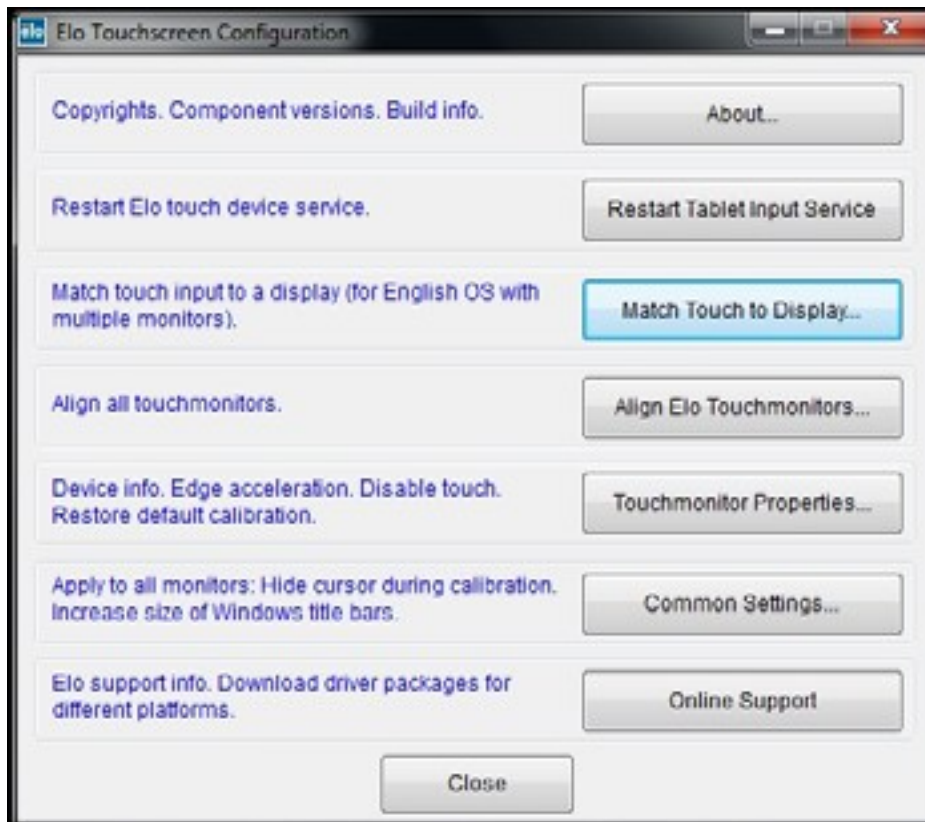

手勢支援

IntelliTouch Plus 觸摸技術可實現支援單觸摸和多觸摸的多個手勢。有關 Windows 7 中支援的各種手勢，請瀏覽 Microsoft 網站 <http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd940543>。

視訊


顯示器的原始解析度是指其以像素數計量的寬度和高度。一般來說，為獲得最佳效能，顯示器上顯示的影像在電腦的輸出解析度與顯示器 1920 x 1080 的原始解析度一致時顯示效果最出色。

如果電腦輸出解析度不是原始解析度，顯示器會按照其面板的原始解析度調整視訊的解析度。這涉及了根據需要拉伸或壓縮輸入影像的 X 尺寸和 Y 尺寸，以適應顯示器的原始解析度。調整算法一個不可避免的副作用是，當顯示器調整電腦的輸出視訊影像來適應顯示器解析度時，會導致失真。這種失真在近距離檢視元素豐富的影像（例如，包含小字型文字的影像）時最為明顯。

觸摸顯示器可能不需要進行視訊調整即能正常工作。不過，對於模擬 VGA 視訊，由於視訊圖形卡輸出上的差異，可能需要透過 OSD 進行使用者調整，以最佳化觸摸顯示器所顯示影像的品質。觸摸顯示器將「記住」這些調整。此外，為減少針對不同視訊模式定時進行調整的需要，顯示器會正確地調整和顯示視訊行業一部分最常用的視訊定時模式。有關這些預設視訊模式的清單，請參考 <http://www.elotouch.com> 上該顯示器的技術規格。

螢幕顯示 (OSD)

接有纜線的控制器上有四個 OSD 按鈕。這些可用於調整各種顯示參數。

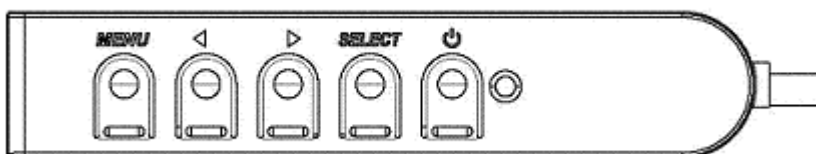

下面列出了這些按鈕及其功能：

按鈕	OSD 未顯示時的功能：	OSD 顯示時的功能：
Menu (功能表)	顯示 OSD 主功能表	返回上一 OSD 功能表
◀	顯示 OSD 亮度子功能表	增加所選參數的值/ 選擇上一功能表項
▶	顯示 OSD 對比度子功能表	減小所選參數的值/ 選擇下一功能表項
Select (選擇)	自動調整	選擇參數進行調整/ 選擇子功能表以進入

使用這些 OSD 按鈕可控制顯示在輸入視訊頂端的一個螢幕圖形使用者介面，對下列顯示器參數進行直觀的調整：

參數	可進行的調整
Brightness (亮度)	增大/減小顯示器亮度。 預設值：maximum (最大)
Contrast (對比度)	增大/減小顯示器對比度。 預設值：best gray-shade performance (最佳灰度效能)
Clock (時鐘)	用於對面板的像素點時鐘進行微調。 僅適用於 VGA 輸入視訊
Phase (相位)	用於對面板的像素點時鐘相位進行微調。 僅適用於 VGA 輸入視訊
Auto Adjust (自動調整)	自動根據輸入模擬 VGA 視訊訊號調整系統時鐘，影響 H-position (水平位置)、V-position (垂直位置)、Clock (時鐘) 及 Phase (相位) 功能表項。 僅適用於 VGA 輸入視訊
H-position (水平位置)	以單個像素為增量在顯示器上水平移動影像。 預設值：centered (置中)。 僅適用於 VGA 輸入視訊
V-position (垂直位置)	以單個像素為增量在顯示器上垂直移動影像。 預設值：centered (置中)。 僅適用於 VGA 輸入視訊
Aspect Ratio (高寬比)	在 Full Scaling (全尺寸調整) 和 Maintain Aspect Ratio (保持縱橫比) 調整方法之間切換。 預設值：Full Scaling (全尺寸調整) Full Scaling (全尺寸調整) – 根據顯示器的原始解析度調整 (根據需要上調或下調) 輸入視訊的 X 和 Y 尺寸。 Fill To Aspect Ratio (適合高寬比) – 假定採用橫向顯示模式，並且輸入視訊的縱橫比小於 1920 x 1080，則此調整方法會根據顯示器的 Y 解析度調整 (根據需要上調或下調) 輸入視訊的 Y 尺寸，並調整 X 尺寸以保持輸入視訊的縱橫比 (並在左右兩側用相等數量的黑條填充顯示器的其餘部分)。 觸摸屏當在 Aspect Ratio (高寬比) 選項之間切換時需要重新校準。

Sharpness (清晰度)	調整所顯示影像的清晰度。 預設值：無清晰度調整 <i>僅在為非原始輸入視訊解析度時適用</i>
Color Temperature (色溫)	選擇顯示器的色溫。可用色溫為 9300K、7500K、6500K、5500K 和 User Defined (使用者定義)。如果選擇 User Defined (使用者定義) 選項，使用者可以透過在 0 至 100 的刻度上分別變更 R、G 和 B 增益來變更色溫。 預設值：User Defined (使用者定義)，R、G 和 B 都設定為 100。
OSD H-Position (OSD 水平位置)	調整顯示器上 OSD 功能表的橫向位置。 預設值：centered (置中)。
OSD V-Position (OSD 垂直位置)	調整顯示器上 OSD 功能表的縱向位置。 預設值：centered (置中)。
OSD Timeout (OSD 逾時)	調整觸摸顯示器在等待 OSD 按鈕無活動多久後關閉 OSD。可調範圍為 5 至 60 秒。 預設值：15 seconds (15 秒)
OSD Language (OSD 語言)	選擇顯示的 OSD 訊息所使用的語言。可用語言為：English (英語)、French (法語)、Italian (義大利語)、German (德語)、Spanish (西班牙語)、Simplified Chinese (簡體中文)、Traditional Chinese (繁體中文) 和 Japanese (日語)。 預設值：English (英語)。
OSD Rotation (OSD 旋轉)	選擇觸摸顯示器的安裝方向 Landscape (橫向) 或 Portrait (縱向) 以與其物理方向一致。這可調整 OSD 文字的旋轉 預設值：橫向
Recall Defaults (恢復預設值)	選擇「Recall Defaults」(恢復預設值) 會還原 OSD 可調參數 (OSD Language (OSD 語言) 除外) 和 Preset Video Mode (預設視訊模式) 定時的所有出廠預設設定。
Video Source (視訊源)	顯示器會不斷掃描 VGA 和 DVI 連接器上的活動視訊。此項調整用於選擇應優先顯示上述哪一個輸入連接埠的視訊。 這些選項為：VGA Priority (VGA 優先)、DVI Priority (DVI 優先) 預設值：DVI Priority (DVI 優先)

透過 OSD 進行的所有觸摸顯示器調整在輸入後即會自動記憶。透過這個功能，您不必每次在關閉觸摸顯示器電源之後再接通時重新進行設定。如果電源出現故障，觸摸顯示器的設定將不會還原到出廠時的預設設定。

OSD 和電源鎖定

按住「Menu」(功能表) 和「Up」(上) 按鈕兩秒可啟用/停用 OSD Locking (OSD 鎖定) 功能。啟用 OSD Locking (OSD 鎖定) 時，按 Menu (功能表)、Up (上)、Down (下) 或 Select (選擇) 鍵中的任何一個按鍵對系統均不起作用。

按住「Menu」(功能表) 和「Down」(下) 按鈕兩秒可啟用/停用 Power Locking (電源鎖定) 功能。啟用 Power Locking (電源鎖定) 時，按電源開關時系統無任何反應。

第 5 章：技術支援

如果您在使用觸摸顯示器過程中遇到問題，請參閱以下建議。

如果問題依舊，請聯絡當地經銷商或 **Elo Touch Solutions** 客戶服務部。全球技術支援電話號碼可在本使用者手冊最後一頁找到。

常見問題解決方案

問題	建議的故障排除方法
系統開機時觸摸顯示器無回應	檢查直流電源配接器連接是否正確 確認直流電源配接器是否工作正常
顯示器的顯示暗淡	使用 OSD 增大亮度。 使用 OSD 增大對比度。
顯示器無顯示	如果電源狀態 LED 閃爍，則表示顯示器或電腦模組可能處於休眠模式。按任意鍵/移動滑鼠/觸摸觸摸屏，看看影像是否再次出現。 檢查是否開啟了訊號源裝置。 檢查電纜連接是否未出現鬆動。
顯示器顯示「Out Of Range」(超出範圍) 訊息	調整電腦的解析度/定時模式，使其位於觸摸顯示器允許的定時範圍內（有關規格，請參加網站）
顯示器顯示影像看起來奇怪	調整電腦的解析度/定時模式，使其位於觸摸顯示器允許的定時範圍內（有關規格，請參加網站） 使用 OSD 中的 Auto-Adjust（自動調整）功能
觸摸功能無效	驗證 PC 是否安裝了最新的 Elo 驅動程式。執行隨最新 Elo 驅動程式一同提供的校準例程。
OSD 按鈕或電源按鈕在按下時無回應	檢查 OSD 鎖定或電源鎖定功能是否開啟

技術援助

有關該裝置的技術規格，請瀏覽 www.elotouch.com/products

瀏覽 www.elotouch.com/go/websupport 進行在綫自助。

瀏覽 www.elotouch.com/go/contactsupport 尋求技術支援。

有關世界各地的技術支援電話號碼，請參閱本使用者手冊最後一頁。

第 6 章：安全與維護

安全

為避免觸電危險，請遵守所有安全注意事項，並且請勿拆卸觸摸顯示器。這些裝置不是使用者可自行維修的裝置。

確保安裝的準備符合「技術規格」一章中所列的規定環境條件。

保養和維修

以下提示有助於使觸摸顯示器保持在最佳執行狀態：

斷開交流電源綫後再進行清潔。

請使用蘸有少量溫和清潔劑的乾淨布來清潔顯示裝置的外殼。

保持觸摸顯示器乾燥非常重要。請勿使液體濺到觸摸顯示器上或濺入其內部。如果進入液體，在再次開機之前，請先關閉它，然後請有資質的服務技術人員對其進行檢查。

請勿使用可能劃傷表面的布料或海綿擦拭螢幕。

要清潔觸摸屏，請將窗戶或玻璃清潔劑倒在清潔布或海綿上。請勿將清潔劑直接倒在觸摸屏上。請勿使用酒精（甲醇、乙醇或異丙醇）、稀釋劑、苯或其他有磨蝕作用的清潔劑。

確保環境溫度和濕度在規定範圍內，請勿阻塞通風槽。

顯示器非設計用於室外使用。

廢棄電子電氣產品 (WEEE) 指令



本產品不應與家庭生活垃圾一同處理，應將其送往可進行回收和重複利用的工廠進行處理。

第 7 章：法規訊息

I. 電氣安全訊息：

必須符合製造商標籤上標明的額定電壓、頻率和電流要求。不遵守這些限制要求而連接到非指定電源將有可能導致操作不正常、設備損壞或火災危險。

本設備內部沒有操作人員可維修的部件。本設備會產生導致安全受到威脅的危險電壓。只能由有資質的服務技術人員提供服務。

如果在將設備連接到電源之前遇到有關安裝方面的問題，請聯絡有資質的電工或製造廠商。

II. 輻射和抗擾性訊息

美國使用者注意：本設備經測試符合 FCC 法規第 15 部分對 B 類數字裝置的限制。這些限制旨在針對住宅內的有害干擾提供合理防護。本設備產生、使用並傳播射頻能量，如果不依照指示安裝和使用將有可能對無線通訊產生有害干擾。

加拿大使用者注意：本設備符合加拿大工業無線電干擾規定確立的對 B 類數字裝置無線電噪聲輻射的限制。

歐盟使用者注意：請僅使用隨設備提供的電源綫和互連電纜。使用隨附的電源綫和電纜可以保證符合下列標準所要求的電氣安全性或對放射或抗擾性 CE 標記認證：

本訊息技術設備 (ITE) 必須在製造商標籤上標有 CE 標記，它代表該設備已經過驗證符合下列指示和標準：經檢測本設備符合在歐洲標準 EN 55022 B 類中指出的 EMC 指令 2004/108/EC 以及在歐洲標準 EN 60950 中指出的低電壓指令 2006/95/EC 中所規定的 CE 標記的要求。

所有使用者通用訊息：本設備產生、使用並傳播射頻能量。如果不依照本手冊安裝和使用，該設備可能會對無線電和電視通訊造成干擾。但不保證在任何特殊安裝中由於特定場合因素不會發生此類干擾。

1) 為符合放射和抗擾性要求，使用者必須遵守以下規定：

- a) 在將此數字裝置與任何電腦相連時只使用隨附的 I/O 電纜。
- b) 為確保符合規範，請只使用由製造商提供的經認可的纜纜。
- c) 使用者需注意未經合規責任方明確認可而對本設備進行改造或修改的行為將可能導致使用者使用本設備的授權失效。

2) 如果本設備導致無線電或電視接收或者其他裝置受到干擾：

- a) 透過關閉和開啟本設備驗證放射源。

如果確定本設備產生干擾，請嘗試使用以下一項或多項措施排除干擾：

- i) 將本數字裝置從受影響的接收機移開。
- ii) 調整（轉動）本數字裝置與受影響的接收器的相對位置。
- iii) 調整受影響的接收器的天綫。
- iv) 將本數字裝置插入不同的交流電插座，使其與受影響的接收器處於不同的電路分支。
- v) 斷開或移除任何本數字裝置未使用的 I/O 電纜。（無終端接頭的 I/O 電纜是高 RF 放射級的潛在來源。）
- vi) 僅將本數字裝置插入有接地的插座。不使用交流電配接器插頭。（移除或切斷接地綫會增加 RF 輻射等級，還會對使用者產生致命的電擊危險。）

如果您需要更多協助，請聯絡經銷商、製造商或有經驗的無線電或電視技術人員。

III. 機構認證

本顯示器已獲得或宣告以下認證和標記：

阿根廷 S-Mark

歐洲 CE

台灣 BSMI

澳洲 C-Tick

日本 VCCI

美國 FCC, UL

加拿大 CUL, IC

韓國 KCC, e-Standby

中國 CCC

墨西哥 CoC

IV. 中國 RoHS

根據中國法律（電子訊息產品污染控制管理辦法），以下部分列出了該產品可能包含的有毒和/或危險物質的名稱和含量。

組件名稱	有毒或危險物質和元素					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr6+)	多溴苯酚 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑膠零件	O	O	O	O	O	O
金屬零件	X	O	O	O	O	O
綫纜和電纜組件	X	O	O	O	O	O
LCD 面板	X	O	O	O	O	O
觸摸屏面板	X	O	O	O	O	O
PCBA	X	O	O	O	O	O
軟體 (CD 等)	O	O	O	O	O	O

O：指示該組件的所有同質材料中所含的這種有毒或危險物質的含量低於 SJ/T11363-2006 中的限制要求。
X：指示用於該組件的至少一種同質材料中所含的這種有毒或危險物質的含量高於 SJ/T11363-2006 中的限制要求。對於標有 X 的項目，已根據 EU RoHS 采取了豁免。

標記的解釋


(1). 根據 SJ/T11364-2006 要求，電子訊息產品標有以下污染控制標誌。該產品的環保使用期為 10 年。該產品在下列正常工作條件下不會洩漏或變異，因此該電子訊息產品的使用不會導致任何嚴重的環境污染、然後身體傷害或對任何資產造成損毀。

工作溫度：0-40/濕度：20%-80%（無冷凝）。

存放溫度：-20~60/濕度：10%~90%（無冷凝）。



(2). 鼓勵和建議按照當地法律回收並重用該產品。不應隨意丟棄該產品。

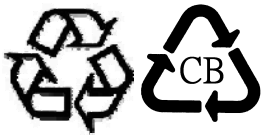

V. 電源配接器規格

電氣額定值：

輸入：100-240VAC，50/60Hz

輸出：12VDC，最低 4.16A，LPS

（電源配接器需要經過 UL 核准）

VI. 顯示器規格

電氣額定值：

輸入：12VDC, 4.16A

工作條件：

溫度：0°C - 40°C

濕度：20% 至 80%（無冷凝）

海拔高度：0 至 3,048m

儲存條件：

溫度：-20°C - 60°C

濕度：10% 至 90%（無冷凝）

海拔高度：0 至 12,192m

第 8 章：擔保

除非本文或發給買方的訂購確認書中另有規定，否則賣方應向買方擔保所售產品無材料和製程缺陷。觸摸顯示器及其組件的擔保期為三年。

賣方對組件的模型壽命不作任何擔保。賣方的供應商有可能隨時或不時地對作為產品或組件出售的組件進行修改。買方在發現任何符合以上擔保條件的產品有缺陷時應立即書面通知賣方（任何情況下不應遲於發現問題後的 30 天），通知時應合理地詳細描述此類缺陷的現象，同時在可能的情況下應給賣方提供機會檢查已安裝好的產品。除非賣方以書面形式另有說明，通知必須在該產品的擔保期內傳送至賣方。在提交這種通知之後的三十天內，買方應將其認為有缺陷的產品用原包裝箱或同等功效包裝自費並自擔風險送至賣方。

賣方在收到買方認定為有缺陷的產品並確認其不能滿足上述品質保證後，將根據賣方的意願，在適當的時間內，**(i)** 改進或修理產品；或 **(ii)** 調換產品。此類改進、修理或調換的費用以及透過最低保險將產品運回的費用應由賣方承擔。買方應承擔產品在運輸中的遺失及損壞風險，並可對產品投保。如果賣方發現退回的產品並非有缺陷產品，買方須將發生的回程運輸費用補償給賣方。賣方可自行決定對產品進行改進或維修，並且這種改進與維修可在賣方設施或買方設施內進行。如賣方不能改進、修理或更換產品以符合上述保證要求，則賣方可自行決定向買方提供資金補償，或者向買方帳戶內劃入產品購買價格減去在賣方提出的保證期內按直線方法計算的折舊金額之後的金額。

上述補救措施為在符合產品擔保條件時賣方向買方提供的唯一補救。除上述明示擔保外，賣方對其產品、針對任何用途的適用性、品質、適銷性、非侵權性等不做任何其他擔保，無論明示還是暗示。賣方的員工或任何其他人無權對產品做出上述擔保以外的任何擔保。賣方的產品擔保責任是有限的，至退還產品購買價格為止。在任何情況下，賣方對買方的產品採購費用或安裝的相關產品或任何特定的、相因而生的、間接的或附隨的損壞不負任何責任。

買方承擔風險並同意補償賣方以下或使賣方免受以下責任導致的損失：**(i)** 評定產品是否滿足買方的用途要求，包括任何系統設計或圖紙；**(ii)** 確定買方所用產品是否符合適用法律、法規和標準。買方應對與包含或整合了賣方生產或提供的產品或組件有關、或源自這樣的產品的所有擔保和其他權利要求承擔全部責任。買方獨立地對任何與買方製造或授權的產品相關的聲明及擔保負責任。買方應賠償賣方，並使賣方免受任何與買方產品或相關產品代理或擔保相關的責任、索賠、損失、費用或花費（包括合理的律師費用）。

請瀏覽我們的網站！

www.elotouch.com

獲得最新的...

- 產品訊息
- 規格訊息
- 即將舉行的活動
- 新聞發布
- 軟體驅動程式

聯絡我們

要獲得更多的 Elo 觸摸解決方案深層次訊息，請瀏覽我們的網站 www.elotouch.com 或直接致電最近的辦事處：

北美 Elo Touch Solutions 1033 McCarthy Blvd Milpitas, CA 95035 電話 (800) ELO-TOUCH	電話 1-408-597-8000 傳真 1-408-597-8001 customerservice@elotouch.com 歐洲 電話 +32(0)(16)35-2100	傳真 +32(0)(16)35-2101 elosales@elotouch.com 亞太地區 電話 +81(45)478-2161	傳真 +81(45)478-2180 www.tps.co.jp 拉美 電話 786-923-0251	傳真 305-931-0124 www.elotouch.com.ar
--	---	--	---	--

版權所有 2013 Elo Touch Solutions, Inc. 保留所有權利。