



## 触摸显示器用户指南

---

1715L 17" LCD 台式触摸显示器

1000 系列



 Tyco Electronics

Our commitment. Your advantage.

# 用户指南

**17" LCD 台式**

**ET1715L 系列**

**版本 A**

**P/N  
SW601452**

## **版权所有 © 2008 Tyco Electronics。保留所有权利。**

未经 Elo TouchSystems 的书面许可，不得以任何形式或方法（包括但不限于电子、磁性、光学、化学方法或手册等）复制、传输或改编本出版物的任何部分，不得将其存储到检索系统，不得将其翻译成任何语言或计算机语言。

### **免责声明**

本文档中的信息有可能在未通知的情况下进行更改。Elo TouchSystems 对本出版物的内容不提供任何形式的陈述或担保，并且特别声明拒绝对有特定目的适销性或适用性提供任何默示担保。Elo TouchSystems 保留对本出版物进行修订并对其内容不断进行变更，而不将这样的修订和变更通知任何人的权利。

### **商标声明**

IntelliTouch、SecureTouch、AccuTouch 及 MonitorMouse 为 Elo TouchSystems 的商标。本文档中出现的其他产品名称可能是其各自公司的商标或注册商标。Elo TouchSystems 对除自有商标以外的其他商标不享有任何权益。

# 目录

<b>第 1 章</b>	
<b>介绍</b>	<b>7</b>
产品说明 .....	7
预防措施 .....	7
<b>第 2 章</b>	
<b>安装和设置</b> .....	<b>9</b>
打开触摸显示器的包装 .....	9
产品概览 .....	10
主设备 .....	10
后视图 .....	10
触摸接口连接 .....	11
安装驱动程序软件 .....	12
安装串行触摸驱动程序 .....	13
安装用于 Windows XP、Windows 2000、ME、 95/98 和 NT 4.0 的串行触摸驱动程序 .....	13
安装用于 MS-DOS 和 Windows 3.1 的串行触摸驱 动程序 .....	14
安装 USB 触摸驱动程序 .....	15
安装用于 Windows XP、Windows 2000、ME、 95/98 和 NT 4.0 的 USB 触摸驱动程序 .....	15
安装用于 Windows XP 的 APR USB 触摸驱动程 序 .....	16
<b>第 3 章</b>	
<b>操作</b>	<b>17</b>
关于触摸显示器调整 .....	17
前面板控制部件 .....	18
控制部件与调整 .....	19
OSD 菜单功能 .....	19
OSD 控制选项 .....	20
预设模式 .....	21
电源管理系统 .....	22
显示角度 .....	22
<b>第 4 章</b>	
<b>故障排除</b>	<b>23</b>
常见问题解决方案 .....	23
<b>附录 A</b>	
原始分辨率 .....	25
<b>附录 B</b>	
触摸显示器的保养和维修 .....	28
<b>附录 C</b>	
触摸显示器规格 .....	30
IntelliTouch 触摸显示器规格 .....	31
AccuTouch 触摸显示器规格 .....	32
表面电容触摸屏规格 .....	33
声学脉冲波辨识规格 .....	34
17 英寸 LCD 触摸显示器 (ET1715L-XXWA-1-G) 尺 寸 .....	35
<b>法规信息</b> .....	<b>37</b>
<b>担保</b> .....	<b>39</b>
<b>索引</b> .....	<b>42</b>

第

# 1

章

## 介绍

### 产品说明

---

此款新型触摸显示器集触摸技术的可靠性能和 LCD 显示器设计的最新进展于一身。这种性能组合可在用户与触摸显示屏之间提供自然的信息流动。

该 LCD 显示器带有一个 17 英寸彩色有源矩阵薄膜晶体管 (TFT) 液晶显示器，提供了优异的显示性能。其最大分辨率为 SXGA 1280 x 1024，适合显示图形和图像。可增强该 LCD 显示器性能的其它突出设计是它能够即插即用，并具有 OSD（屏幕显示）控件。

### 预防措施

---

为了最大限度延长设备的使用寿命，请采纳本用户手册中的所有警告、预防措施和维护建议。有关触摸显示器安全的更多信息，请参阅附录 B。

## 关于本产品

---

此款 LCD 台式触摸显示器是一种 17 英寸 SXGA TFT 彩色显示器，具有以下特点：

- 内部微处理器以数字方式对 31.5 KHz 至 80 KHz 之间的水平扫描频率以及 56.3 Hz 至 75.0 Hz 之间的垂直扫描频率的自动扫描进行控制。在每个频率模式下，微处理器电路都可使显示器在某个固定频率的精度下正常工作。
- 高对比度彩色 TFT LCD 显示屏支持高达 SXGA 1280 x 1024 的分辨率。其可与 VGA、SVGA、XGA、SXGA（逐行扫描）和大多数 Macintosh 兼容彩色显卡兼容。
- 电源管理系统符合 VESA DPMS 标准。
- 支持 DDC1/2B 即插即用兼容性。
- 高级 OSD 控制便于图像质量调节。
- 用于墙壁安装应用的可拆卸支架。
- 集成触摸屏功能。

有关完整产品规格，请参阅附录 C。


## 安装和设置

本章介绍如何安装 LCD 触摸显示器和驱动程序软件。

### 打开触摸显示器的包装

---


请检查以下 8 个物品是否齐全且状态是否良好：

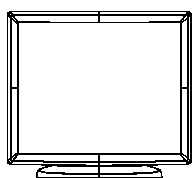


LCD 显示器



VGA 电缆

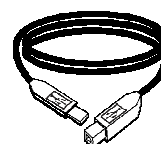


USB 电缆

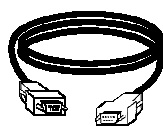

串行电缆



欧洲电源线

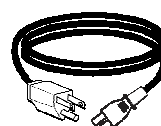


电源线（美国/加拿大）



CD 和快速安装指南

## 触摸接口连接

**注意：** 在将电缆与触摸显示器与 PC 连接之前，务必将 PC 和触摸显示器的电源关闭。

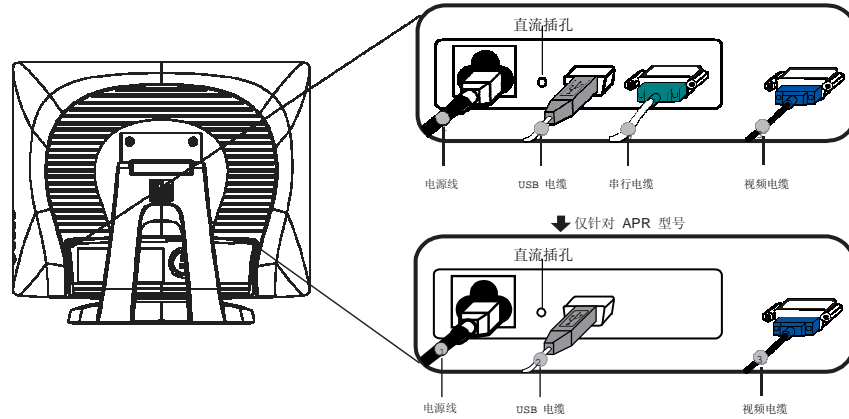

1. 将**电源线**一端连接到显示器上，然后将另一端连到插座上。
2. 将**触摸屏串行 (RS232) 电缆**或触摸屏 USB 电缆的一端（而不是两端）连接到 PC 的后部，将另一端与 LCD 显示器相连。顺时针方向拧紧两颗翼形螺钉以确保正确接地（USB 电缆没有翼形螺钉）
3. 将**视频电缆**的一端连接到 PC 的后部，将另一端与 LCD 显示器相连。顺时针方向拧紧两颗翼形螺钉以确保正确接地。
4. 按下前面板上的**电源按钮**以接通显示器电源。




# 产品概览

---


## 主设备

---

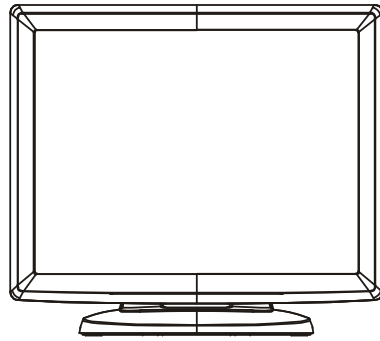

## 后视图

---

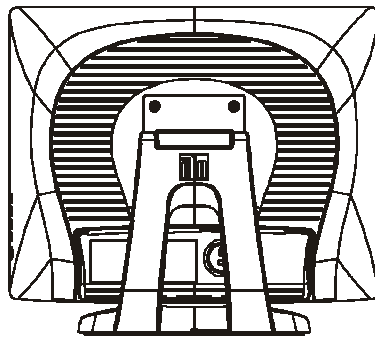

## 安装驱动程序软件

---

Elo TouchSystems 提供了驱动程序软件以便触摸显示器能够与计算机协同工作。驱动程序位于随机附带的 CD-ROM 中，可在以下操作系统中运行：

- Windows XP
- Windows 2000
- Windows Me
- Windows 98
- Windows 95
- Windows NT 4.0

其他操作系统的额外驱动程序和驱动程序信息可在 Elo TouchSystems 网站 [www.elotouch.com](http://www.elotouch.com) 上找到。

Elo Touchmonitor 支持即插即用。当 Windows 启动时，有关触摸显示器的视频能力信息随即发送到视频显示适配器。如果 Windows 检测到触摸显示器，则请按照屏幕上的指示安装通用即插即用显示器。

有关驱动程序安装说明，请参阅以下相应章节。

**根据您是连接串行电缆还是连接 USB 通信电缆，应仅安装串行驱动程序或 USB 驱动程序。**

## 安装串行触摸驱动程序

---

### 安装用于 Windows XP、Windows 2000、Me、95/98 和 NT 4.0 的串行触摸驱动程序

**注意：** 对于 Windows 2000 和 NT 4.0，必须具有管理员权限才可安装驱动程序。

- 1 将 Elo CD-ROM 插入计算机的 CD-ROM 驱动器中。
- 2 如果 CD-ROM 驱动器的自动启动功能处于活动状态，系统将自动检测 CD 并启动安装程序。
- 3 按照屏幕上的指示安装用于您所使用的 Windows 版本的驱动程序。
- 4 如果自动启动功能未激活：
- 5 单击 **Start (开始) > Run (运行)**。
- 6 单击 **Browse (浏览)** 按钮，定位至 CD-ROM 上的 EloCd.exe 程序。
- 7 单击 **Open (打开)**，然后单击 **OK (确定)**，运行 EloCd.exe。
- 8 按照屏幕上的指示安装用于您所使用的 Windows 版本的驱动程序。

要在 Windows 2000 和 Windows XP 中安装驱动程序，必须使用“更新驱动程序”方法；下载软件包中将不存在 setup.exe 文件。

## 安装用于 MS-DOS 和 Windows 3.1 的串行触摸驱动程序

如果希望在 DOS 环境中继续将鼠标与触摸显示器一起使用，则必须安装用于鼠标的 DOS 鼠标驱动程序 (MOUSE.COM)。

要从 Windows 95/98 来安装 Windows 3.x 和 MS-DOS，请按照下面的步骤操作：

- 1 将 CD-ROM 插入计算机的 CD-ROM 驱动器中。
- 2 在 DOS 状态下，键入 “d:\EloDos\_W31” 以切换到 CD-ROM 上的正确目录（可将 CD-ROM 驱动器映射到另外一个盘符）。
- 3 键入 Install，然后按 **Enter**，开始安装。
- 4 校正触摸屏。

在继续操作之前，必须已经完成步骤 1 和 2。

运行安装程序：

- 1 在含有驱动程序安装文件的目录的 DOS 提示符后面，键入 “INSTALL”。
- 2 安装程序将询问您要安装的软件。然后从显示的列表中选择 “d:\EloDos\_W31”。
- 3 安装程序还将询问安装过程中使用的目录，可以使用默认目录。安装程序会根据需要创建目录，并在目录已存在时发出警告。

如果对软件进行更新，则可能需要指定含有以前版本的路径，并将旧文件覆盖。所有可执行程序都是向上兼容的。若要获得与驱动程序的每个上一版本不同之处的列表，请务必在安装过程中选择 “与以前版本的不同”。

安装程序将使用选择的驱动程序对 AUTOEXEC.BAT 文件进行更新。安装程序将制作原始 AUTOEXEC.BAT 文件的一个副本，名为 AUTOEXEC.OLD。如果在 AUTOEXEC.BAT 文件中已存在 Elo 驱动程序命令，则将对这些命令执行注释禁止。

安装完成后，在指定的子目录中将留下一个名为 GO.BAT 的文件。GO 可加载触摸屏驱动程序，运行校准程序 ELOCALIB，并提供一些最后说明。

如果使用 Windows 3.1，则也可通过触摸屏控制面板，在 Windows 3.1 中对触摸屏进行校准。

## 安装 USB 触摸驱动程序

---

### 安装用于 Windows XP、Windows 2000、Me、95/98 和 NT 4.0 的 USB 触摸驱动程序

- 1 将 Elo CD-ROM 插入计算机的 CD-ROM 驱动器中。  
如果 Windows 98、Windows Me 或 Windows 2000 系统启动添加新硬件向导：
- 2 选择 **Next (下一步)**。选择“Search for the best driver for your device (Recommended) (为您的设备搜索最佳驱动程序 [推荐])”，然后选择 **Next (下一步)**。
- 3 当显示搜索位置列表时，选中“Specify a location (指定搜索位置)”并使用 **Browse (浏览)** 选择 Elo CD-ROM 上的 \EloUSB 目录。
- 4 选择 **Next (下一步)**。当检测到 Elo USB 触摸屏驱动程序后，再次选择 **Next (下一步)**。
- 5 您将看到正在复制几个文件。如果出现提示，请插入 Windows 98 CD。选择 **Finish (完成)**。

如果 Windows 98、Windows Me 或 Windows 2000 没有启动添加新硬件向导：

**注意：** 对于 Windows 2000，必须具有管理员权限才可安装驱动程序。

- 1 将 Elo CD-ROM 插入计算机的 CD-ROM 驱动器中。如果 CD-ROM 驱动器的自动启动功能处于活动状态，系统将自动检测 CD 并启动安装程序。
- 2 按照屏幕上的指示安装用于您所使用的 Windows 版本的驱动程序。

如果自动启动功能未激活：

- 1 单击 **Start (开始) > Run (运行)**。
- 2 单击 **Browse (浏览)** 按钮，定位至 CD-ROM 上的 EloCd.exe 程序。
- 3 单击 **Open (打开)**，然后单击 **OK (确定)**，运行 EloCd.exe。
- 4 按照屏幕上的指示安装用于您所使用的 Windows 版本的驱动程序。

要在 Windows 2000 和 Windows XP 中安装驱动程序，必须使用“更新驱动程序”方法；下载软件包中将不存在 setup.exe 文件。

## 安装用于 Windows XP 的 APR USB 触摸驱动程序

---

将 ELO APR CD-ROM 插入计算机的 CD-ROM 驱动器中。

按照屏幕上的指示完成用于您所使用的 Windows 版本的 APR 2.0 驱动程序设置。

- 1 单击 **Start (开始) > Run (运行)**。
- 2 单击 **Browse (浏览)** 按钮，定位至 CD-ROM 上的 SW600117.exe 程序。
- 3 单击 **Open (打开)**，然后单击 **OK (确定)**，运行 SW600117.exe。
- 4 按照屏幕上的指示安装用于您所使用的 Windows 版本的驱动程序。

## 关于触摸显示器调整

---

触摸显示器可能不需要进行调整即可正常工作。但是，不同的视频输出和应用可能需要对触摸显示器进行适当调整以便优化显示质量。

为获得最佳性能，触摸显示器应在原始分辨率下（80k-75 Hz 时 1280 x 1024）工作。使用 Windows 中的“显示”控制面板以选择 1280 x 1024 的分辨率。

在其他分辨率下工作将降低视频性能。有关详细信息，请参阅附录 A。


对控制部件所做的所有调整会自动记忆。通过这个功能，您不必每次在关闭触摸显示器电源之后再接通时重新进行设置。如果电源出现故障，触摸显示器的设置将不会恢复到出厂时的默认设置。





## 前面板控制部件

---

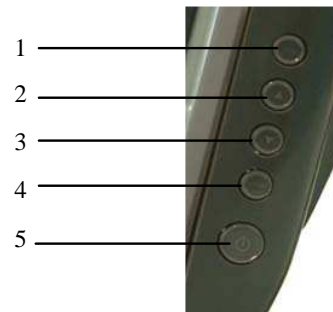

控制部件	功能
1 <b>Menu/Exit (菜单/退出)</b>	显示/退出 OSD 菜单。
2 ▲	1. 输入 OSD 对比度。 2. 增加调节项目的值。 3. 选择项目。
3 ▼	1. 进入明亮度调整状态。 2. 减小调节项目的值。 3. 逆时针方向选择项目。
4 <b>Select (选择)</b>	从 OSD 菜单选择调整项目。
5 <b>电源开关</b>	接通/关闭显示器的电源。



### OSD 菜单功能

---

显示和选择 OSD 功能：

- 1 按 Menu（菜单）键以激活 OSD 菜单。
- 2 使用▲或▼在菜单中顺时针或逆时针移动。按 Enter 键，参数被选择后将突出显示。
- 3 要在操作过程中随时退出 OSD 屏幕，请按“Menu（菜单）”键。如果在一小段时间内没有按任何键，则 OSD 屏幕自动消失。

**注意：** 系统如果检测出已有 45 秒钟没有输入活动，OSD 屏幕就会消失。

## OSD 控制选项

---

控制部件	说明
<b>Brightness (明亮度)</b>	增加或降低明亮度。
<b>Contrast (对比度)</b>	增加或降低对比度
<b>H-Position (水平位置)</b>	将屏幕左右移动。
<b>V-Position (垂直位置)</b>	将屏幕上下移动。
<b>Phase (相位)</b>	进行自动调整之后，增加或降低图像的视频噪声。
<b>Clock (时钟)</b>	自动调整之后，对点时钟进行细调。
<b>Sharpness (清晰度)</b>	调整视频的清晰度。
<b>OSD H-Position (OSD 水平位置)</b>	将 OSD 的位置在屏幕上水平移动。按下▲按钮后，OSD 控制菜单移动到屏幕的右侧。同样，当按下▼按钮时，OSD 控制菜单移动到左侧。
<b>OSD V-Position (OSD 垂直位置)</b>	将 OSD 的位置在屏幕上垂直移动。当按下▲按钮后，OSD 控制菜单移动到屏幕的上方。同样，当按下▼按钮后，OSD 控制菜单移动到下方。
<b>OSD Time (OSD 时间)</b>	调整 OSD 菜单显示的时间。
<b>Color Balance (颜色平衡)</b>	按▲或▼可选择 9300、6500、5500、7500 和 USER (用户)。只有在选择“用户”时，才可对 R/G/B 内容进行调整。 按 Enter 恢复到出厂默认设置。
<b>Auto-Adjust (自动调整)</b>	按“自动”以启用此功能。Auto-Adjust (自动调整)将对 V-Position (垂直位置)、H-Position (水平位置)、Clock (时钟)和 Phase (相位)进行自动调整。
<b>Recall Defaults (调用默认值)</b>	将显示器返回到其默认设置。
<b>OSD Language (OSD 语言)</b>	选择英语，法语，德语，西班牙语和日语。
<b>信息说明</b>	指明当前分辨率、水平频率和垂直频率。

## 预设模式

为了减少不同模式的调整，显示器提供了最常用的默认设置模式，见下面的表格。如果检测到这些显示模式中的任何一种，显示器就会自动调整画面大小和中心位置。当没有匹配模式时，用户可将自己偏好的模式存储在用户模式中。显示器可存储最多 7 个用户模式。存储为用户模式的唯一条件是，新的显示信息必须在水平频率上具有 1 KHz 的差别，或在垂直频率上具有 1 Hz 的差别，或者同步信号极性与默认模式不同。

模式	分辨率		水平频率	带宽	水平	垂直
			(KHz)	(MHz)		
1	VGA 640 x 350	70 Hz	31.47	25.175		
2	VGA 720 x 400	70 Hz	31.47	28.322		
3	VGA 640 x 480	60 Hz	31.47	25.175		
4	MAC 640 x 480	66 Hz	35.00	30.24	-	-
5	VESA 640 x 480	72 Hz	37.86	31.5	-	-
6	VESA 640 x 480	75 Hz	37.50	31.5	-	-
7	VESA 800 x 600	56 Hz	35.16	36	+	+
8	VESA 800 x 600	60 Hz	37.88	40	+	+
9	VESA 800 x 600	75 Hz	46.88	49.5	+	+
10	VESA 800 x 600	72 Hz	48.08	50	+	+
11	MAC 832 x 624	75 Hz	49.72	57.283	-	-
12	VESA 1024 x 768	60 Hz	48.36	65	-	-
13	SUN 1024 x 768	65 Hz	52.45	70.49	-	-
14	VESA 1024 x 768	70 Hz	56.48	75	-	-
15	VESA 1024 x 768	75 Hz	60.02	78.75	+	+
16	SXGA 1280 x 1024	60 Hz	64	108	+	+
17	SXGA 1280 x 1024	75 Hz	80	135	+	+
18	SXGA 1152 x 864	75 Hz	67.5	108	+	+
19	SXGA 1280 x 960	60 Hz	60	108	+	+

## 电源管理系统

---

本显示器具有电源管理功能，可在不使用的情况下自动降低电能消耗。

模式	功耗
打开	<50W
睡眠	<4W
关闭	<2W

---


建议在长期不使用时关闭显示器。

**注意：** 显示器在空闲时会自动执行电源管理系统 (PMS) 步骤。要从 PMS 状态释放显示器，请按键盘上的任意键，或移动鼠标。

## 显示角度

---

为实现清晰的观赏效果，LCD 可向上倾斜（最高 -5 度）或向下倾斜（最高 90 度）。

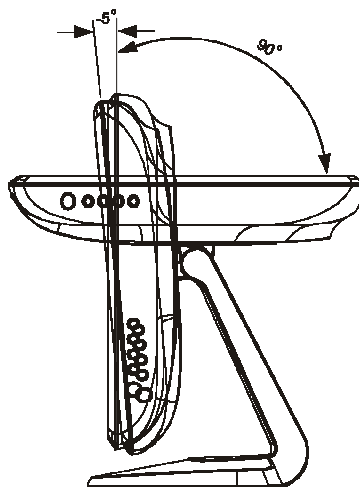

**警告** 为保护 LCD，在调整 LCD 时，务必要把持住底座，小心不要触摸到屏幕。

## 故障排除

如果使用触摸显示器时遇到问题，请参考下表。如果问题依旧，请联系本地经销商或我们的服务中心。

### 常见问题解决方案

---

问题	建议
打开系统电源后 显示器不响应。 屏幕上的字符模糊不清 黑屏	检查是否打开了显示器的电源开关。 关闭电源并检查显示器的电源线和信号线是否正确连接。 参阅“关于触摸显示器调整”部分，以调整明亮度。 在操作过程中，计算机的节能功能可能会自动关闭显示器屏幕。按任意键查看屏幕是否重新出现显示。 参阅“关于触摸显示器调整”部分，以调整明亮度。
启动时屏幕闪烁 显示“Out of Range（超出范围）”	关闭显示器，然后再次打开。 检查计算机的分辨率是否高于 LCD 显示屏的分辨率。 重新配置计算机的分辨率，使其小于或等于 1280 x 1024。有关分辨率的更多信息，请参阅附录 A。
触摸功能无效	确保触摸电缆两端都已牢固连接。

---









## 原始分辨率

显示器的原始分辨率是 LCD 面板具有最佳显示性能时的分辨率水平。对于此 LCD 触摸显示器，17 英寸的原始分辨率为 1280 x 1024。

在几乎所有情况下，原始分辨率下的屏幕图像具有最佳观看效果。可以调低但不能调高分辨率设置。

输入视频	17 英寸 LCD
640 x 480 (VGA)	将输入格式转换为 1280 x 1024
800 x 600 (SVGA)	将输入格式转换为 1280 x 1024
1024 x 768 (XGA)	将输入格式转换为 1280 x 1024
1280x1024 (SXGA)	在原始分辨率下进行显示

LCD 的原始分辨率是 LCD 的水平实际像素数乘以 LCD 的垂直像素数。LCD 分辨率通常由以下符号表示：

<b>VGA</b>	<b>640 x 480</b>
<b>SVGA</b>	<b>800 x 600</b>
<b>XGA</b>	<b>1024 x 768</b>
<b>SXGA</b>	<b>1280 x 1024</b>
<b>UXGA</b>	<b>1600 x 1200</b>

例如，一个 XGA 分辨率 LCD 面板在水平方向上具有 1024 像素，在垂直方向上具有 768 像素。输入视频也以相同方式表示。SXGA 输入视频格式在水平方向上具有 1280 像素，在垂直方向上具有 1024 像素。当视频输入格式中所含的输入像素数与面板的原始分辨率相符时，输入视频像素与 LCD 像素之间就形成一对一的映射对应。例如，位于输入视频中第 45 列和第 26 行的像素相应于 LCD 的第 45 列和第 26 行的上的像素。当输入视频的分辨率低于 LCD 的原始分辨率时，视频像素与 LCD 像素之间的直接对应就会丢失。LCD 控制器可使用它所带的算法来计算视频像素与 LCD 像素之间的对应。算法的准确度决定了视频像素转换到 LCD 像素的保真度。不良保真度转换可能会导致 LCD 显示的图像出现失真，如字符宽度发生变化。

# B

## 触摸显示器安全

本手册包含正确设置和保养触摸显示器的重要信息。设置和开启新触摸显示器电源之前，请务必先通读本手册，特别是第 2 章（安装）以及第 3 章（操作）。

- 1 为降低触电危险，请遵守所有安全注意事项，切勿打开触摸显示器外壳。
- 2 在进行清洁之前请关闭显示器电源。
- 3 新的触摸显示器配备了带接地端的 3 线电源线。电源线插头只能插入已接地的插座。请勿试图将插头插入未针对此用途设定的插座。请勿使用破损的电源线。请仅使用随触摸显示屏提供的电源线。使用非授权的电源线可能导致担保无效。
- 4 触摸显示器外壳侧面和顶部的槽用于通风。请勿阻塞或将任何物品塞入通风槽中。
- 5 保持触摸显示器干燥非常重要。请勿将液体倾倒至触摸显示器内部或外壳上。如果触摸显示器被浸湿，请勿试图自行修理。

## 触摸显示器的保养和维修

以下提示有助于使触摸显示器保持在最佳运行状态。

- 为避免触电危险，请勿拆卸电源转换器和显示设备外壳。用户不可自行维修本设备。请记住，在清洁前，从电源插座中拔出触摸显示器插头。
- 请勿使用酒精（甲醇、乙醇或异丙醇）或任何强溶剂。请勿使用稀释剂或苯、有磨蚀作用的清洁剂或压缩空气。
- 请使用蘸有少量温和清洁剂的布来清洁显示设备的外壳。
- 避免液体进入触摸显示器。如果进入液体，在再次开机之前，请有资质的服务技术人员对其进行检查。
- 请勿使用可能划伤表面的布料或海绵擦拭屏幕。
- 要清洁触摸屏，请使用窗户或玻璃清洁剂。将清洁剂倒在抹布上擦拭触摸屏。切勿将清洁剂直接倒在触摸屏上。



### 警告

本产品包含可能含有汞的设备，必须根据当地、州或联邦法律对其进行回收或处置。（本系统中，显示器背光灯中含有汞。）



### 废弃电子电气产品 (WEEE) 指令

在欧盟，此标签表明本产品不得与家庭生活垃圾一同处理。应在适宜的设施中对它进行处理，以便回收和重复利用。



附录

# C

技术规格

## 触摸显示器规格

型号		ET1715L
LCD 显示器		17" TFT 有源矩阵面板
显示器尺寸		337.9 (H) x 270.33 (V) mm
像素点间距		0.264 (H) x 0.264 (V) mm
显示模式		VGA 640 x 350 (70Hz) VGA 720 x 400 (70Hz) VGA 640 x 480 (60 / 72 / 75Hz) SVGA 800 x 600 (56 / 60 / 72 / 75Hz) XGA 1024 x 768 (60 / 70 / 75Hz)
最高分辨率		SXGA 1280 x 1024 (60 / 70 / 75Hz) 75Hz 时最大 SXGA (1280 x 1024)
对比度		800 : 1 (典型)
Brightness (明亮度)		非触摸: 典型 280 Cd/m <sup>2</sup> ; 最低 240 Cd/m <sup>2</sup> IntelliTouch: 典型 258 Cd/m <sup>2</sup> ; 最低 221 Cd/m <sup>2</sup> AccuTouch: 典型 230 Cd/m <sup>2</sup> ; 最低 197 Cd/m <sup>2</sup> 表面电容触摸: 典型 238 Cd/m <sup>2</sup> ; 最低 204 Cd/m <sup>2</sup> 声学脉冲波辨识: 典型 258 Cd/m <sup>2</sup> ; 最低 221 Cd/m <sup>2</sup>
响应时间		Tr: 15 ms; Tf: 10 ms (典型)
显示颜色		16.7M
视角		垂直 -80° ~ +80° (典型) 水平 -80° ~ +80° (典型)
输入信号	显卡 同步	R.G.B. 模拟 0.7Vp-p, 75 ohm TTL 正或负
信号连接器		Mini D-Sub 15 针
前控制部件		Menu (菜单), ▲, ▼, 选择, 电源
OSD		Contrast (对比度), Brightness (明亮度), H-Position (水平位置), V-Position (垂直位置), Color Temperature (色温), Phase (相位), Clock (时钟), OSD Time (OSD 时间), Recall (调用) 语言: 英语, 法语, 德语, 西班牙语, 日语, 韩语, DDC1 / 2B
即插即用		
触控面板 (可选)		IntelliTouch、AccuTouch、表面电容触摸、APR
电源适配器		输入 AC 100-240V, 50/60Hz
工作条件	温度	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
	湿度	20% ~ 80% (非冷凝)
	海拔高度	高达 12,000 英尺
储存条件	温度	-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
	湿度	10% ~ 90% (非冷凝)
尺寸 (高 x 宽 x 厚)		391 x 366 x 203mm
净重		7Kg
认证		UL, C-UL, FCC-B, CE, VCCI, C-Tick, MPRII, S(Semko)



## IntelliTouch 触摸屏规格

---

### 机械

#### 位置准确度

标准误差小于 0.080 in. (2.03 mm)。

相当于小于  $\pm 1\%$ 。

#### 触摸点密度

大于 100,000 个触摸点/in<sup>2</sup> (15,500 个触摸点/cm<sup>2</sup>)。

#### 触摸激活力

通常小于 3 盎司 (85 克)。

#### 表面耐久性

表面耐久性是玻璃的表面耐久性，莫氏硬度等级为 7。

#### 预期寿命性能

没有磨损机构，因为不存在分层、涂层或移动部件。

已通过使用一个类似于指尖的触针在一个位置处进行超过 5,000 万次触碰而对 IntelliTouch 技术进行了运行测试，未出现故障。

### 密封

显示器经过密封，可防喷溅的液体、污物和尘土。

### 光学

#### 透光率（按照 ASTM D1003）

90%

#### 视觉分辨率

所有测量都是使用 USAF 1951 分辨率图表进行的，放大倍率为 30 倍，测试单元距离分辨率图表大约 1.5 in (38 mm)。

表面清晰度：优异，无明显下降。防眩光表面：最小 6:1。

#### 光泽度（按照 ASTM D2457，使用一个 60 度光泽度计）

防眩光表面：弯曲：60  $\pm$  20 光泽度单位或 75  $\pm$  15 光泽度单位。

### 环境

#### 耐化学品性

触摸屏的有效区域耐所有不对玻璃产生影响的化学品，如：

丙酮

甲苯

甲乙酮

异丙醇

甲醇

乙酸乙酯

含氨的玻璃清洁剂

汽油

煤油

醋

#### 静电防护（按照 EN 61 000-4-2, 1995）

符合第 4 级要求（15kV 空气放电/8 kV 接触放电）

---

## AccuTouch 触摸显示器规格

---

### 机械

#### 构造

顶部：聚酯，外部采用硬表面涂层，带有干净或防眩光饰面。

内部：透明导电涂层。

底部：玻璃底板，采用统一的防火涂层。顶层与底层由 Elo 已获专利的分隔字符点加以分开。

#### 位置准确度

标准误差小于 0.080 in. (2.03 mm)。这相当于小于  $\pm 1\%$ 。

#### 触摸点密度

大于 100,000 个触摸点/in<sup>2</sup> (15,500 个触摸点/cm<sup>2</sup>)。

#### 触摸激活力

通常小于 4 盎司 (113 克)。

#### 表面耐久性

符合 Taber 表面耐磨测试 (ASTM D1044)，使用 500 克 CS-10F 球磨损试验标准。

符合铅笔硬度 3H。

#### 预期寿命性能

已通过使用一个类似于指尖的触针在一个位置处进行超过 3500 万次触碰而对 AccuTouch 技术进行了运行测试，未出现故障。

### 光学

#### 透光率

550-nm 波长 (可见光光谱) 时一般为 80%。

(按照 ASTM D1003)

#### 视觉分辨率

所有测量都是使用 USAF 1951 分辨率图表进行的，放大倍率为 30 倍，测试单元距离分辨率图表大约 1.5 in (38 mm)。防眩光表面：最小 6:1。

浊度 (按照 ASTM D1003) 防眩光表面：小于 15%。

#### 光泽度 (按照 ASTM D2457)

防眩光表面：在加硬前表面上测试的  $90 \pm 20$  光泽度单位。

---

## 表面电容触摸屏规格

---

<b>机械</b>	
<b>输入方法</b>	手指
<b>玻璃厚度</b>	0.118” / 3.0 mm (标称值)。(仅限玻璃, 不包括胶带、导线和/或焊锡)
<b>电气</b>	
<b>位置准确度</b>	报告的触摸坐标在实际位置的 1.5% 之内 (基于可视区域尺寸)
<b>分辨率</b>	触摸点密度基于 4096 x 4096 的控制器分辨率
<b>控制器</b>	控制器板的尺寸为 2.1” x 3.3” (5.4 x 8.4 cm), 具有串行 (RS232) 和 USB 1.1 连接自动检测功能
<b>光学</b>	高达 85%, 按照 ASTM D1003
<b>环境</b>	
<b>温度</b>	触摸屏      工作: -15°C 至 70°C 储存: -50°C 至 85°C 控制器      工作: 0°C 至 65°C 储存: -25°C 至 85°C
<b>相对湿度</b>	工作/储存: 10% 至 90% RH, 非冷凝
<b>耐化学品性</b>	水, 氨, 异丙醇和类似非研磨清洁剂
<b>机构认证</b>	UL, cUL, TUV, CE, FCC A 和 B 级, CISPR B
<b>密封性</b>	可进行密封以符合 NEMA 4 和 12 以及 IP 65 标准
<b>耐久性</b>	
<b>表面耐久性</b>	使用任何触针都不会将抗眩光硬涂层划伤, 模式硬度等于或小于 6。经过在实验室中进行测试, 可耐受超过 1 亿 6,000 万次触碰 (机械模拟) 而不会发生明显劣化。



## 声学脉冲波辨识规格

---

<b>机械</b>	
<b>输入方法</b>	手指、指甲、带手套的手或触针
<b>电气</b>	
<b>位置准确度</b>	最大误差 1%
<b>分辨率准确度</b>	触摸点密度基于 4096 x 4096 的控制器分辨率
<b>触摸激活力</b>	通常为 2 至 3 盎司 (55 至 85 克)
<b>控制器</b>	板: USB 1.1
<b>光学</b>	
<b>透光率</b>	90% +/-5%
<b>环境</b>	
<b>耐化学品性</b>	触摸屏的触摸激活区域耐不对玻璃产生影响的化学品, 如: 丙酮, 甲苯, 甲乙酮, 异丙醇, 甲醇, 乙酸乙酯, 含氨的玻璃 清洁剂, 汽油, 煤油, 醋
<b>耐久性</b>	
<b>表面耐久性</b>	表面耐久性是玻璃的表面耐久性, 模式硬度等级为 7。
<b>预期寿命</b>	没有磨损机构, 因为不存在分层、涂层或移动部件。已通过使用一个类似于指尖的触针在一个位置处进行超过 5,000 万次触碰而对 APR 技术进行了运行测试, 未出现故障。

---

# 17 英寸 LCD 触摸显示器 (ET1715L-XXXA-1-G) 尺寸

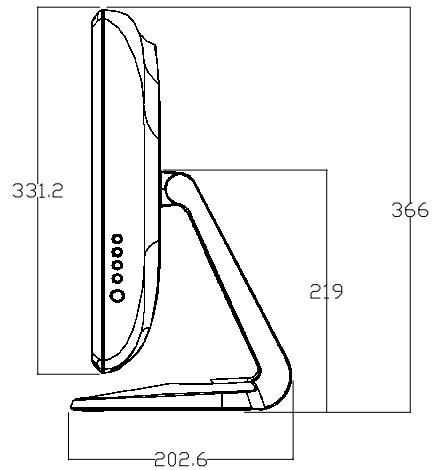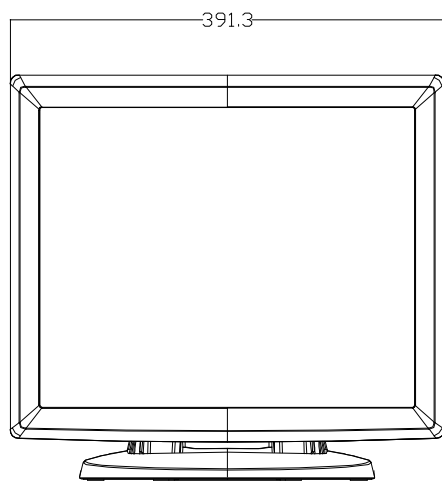





### I. 电气安全信息:

- A) 必须符合制造商标签上标明的额定电压、频率和电流要求。不遵守这些限制要求而连接到非指定电源将有可能导致操作不正常、设备损坏或火灾危险。
- B) 本设备内部没有操作人员可维修的部件。本设备会产生导致安全受到威胁的危险电压。只能由有资质的服务技术人员提供服务。
- C) 本设备随附可拆卸式电源线，其内部集成了安全接地线，用于连接安全接地插座。
  - 1) 请勿使用未经认可的电线代替随附的电源线。任何情况下都不要使用转接器将电源接入 2 线插座，因为这会使中断接地线的连续性。
  - 2) 本设备必须使用接地线作为安全认证的一部分，改动或错用接地线将会产生触电危险，可能导致重伤或死亡。
  - 3) 如果在将设备连接到电源之前遇到有关安装方面的问题，请联系有资质的电工或厂商。

### II. 辐射和抗扰性信息

- A) 美国用户注意：本设备经测试符合 FCC 法规第 15 部分对 B 类数字设备的限制。这些限制旨在针对住宅设施内的有害干扰提供合理防护。本设备产生、使用并传播射频能量，如果不依照指示安装和使用将有可能对无线通讯产生有害干扰。
- B) 加拿大用户注意：本设备符合加拿大工业无线电干扰规定确立的对 A 类数字设备无线电噪声辐射的限制。
- C) 欧盟用户注意：请仅使用随设备提供的电源线和互连电缆。使用随附的电源线和电缆可以保证符合下列标准所要求的电气安全性或者辐射或抗扰性方面的 CE 标志认证：

本信息技术设备 (ITE) 必须在制造商标签上标有 CE 标志，它代表该设备已经过验证符合下列指示和标准：本设备经测试符合在欧洲标准 EN 55022 B 类中指出的 EMC 指令 89/336/EEC 以及在欧洲标准 EN 60950 中指出的低电压指令 73/23/EEC 中所规定的 CE 标志的要求。
- D) 所有用户通用信息：本设备可产生、使用并发出射频能量。如果不依照本手册安装和使用本设备，将有可能导致无线电和电视通讯的干扰。但我们不保证不会发生在



特定装置中因位置因素而产生的干扰。

- 1) 为符合辐射和抗扰性要求，用户必须遵守以下规定：
  - a) 在将此数字设备与任何计算机相连时只使用随附的 I/O 电缆。
  - b) 为确保合规性，请只使用由制造商提供的经认可的电源线。
  - c) 用户需注意未经合规责任方明确认可而对本设备进行改造或修改的行为将可能导致用户使用本设备的授权失效。
- 2) 如果本设备导致无线电或电视接收或者其他设备受到干扰：
  - a) 通过关闭和打开本设备验证放射源。
  - b) 如果确定本设备产生干扰，请尝试使用以下一项或多项措施排除干扰：
    - i) 将本数字设备从受影响的接收机移开。
    - ii) 调整（转动）本数字设备与受影响的接收器的相对位置。
    - iii) 调整受影响的接收机的天线方向。
    - iv) 将本数字设备插入不同的交流电插座，使其与受影响的接收器处于不同的电路分支。
    - v) 断开或卸下本数字设备未使用的所有 I/O 电缆。（无终端接头的 I/O 电缆是高 RF 放射级的潜在来源。）
    - vi) 仅将本数字设备插入接地的插座。不使用交流电适配器插头。（移除或切断接地线会增加 RF 辐射级别，还会对用户产生致命的电击危险）。

如果您需要更多帮助，请联系经销商、制造商或有经验的无线电或电视技术人员。

## 担保

除非本文或发给买方的订购确认书中另有规定，否则卖方应向买方担保所售产品无材料和工艺缺陷。触摸显示器以及该产品组件的担保期为 3（三）年。


卖方对组件的模型寿命不作任何担保。卖方的供应商有可能随时或不时地对作为产品或组件出售的组件进行修改。

买方在发现任何符合以上担保条件的产品有缺陷时应立即书面通知卖方（任何情况下不应迟于发现问题后的三十（30）天），通知时应合理地详细描述此类缺陷的现象，同时在可能的情况下应给卖方提供机会检查已安装好的产品。除非卖方以书面形式另有说明，通知必须在该产品的担保期内发送至卖方。在提交这种通知之后的三十（30）天内，买方应将其认为有缺陷的产品用原包装箱或同等功效包装自费并自担风险送至卖方。

将根据卖方的意愿，在适当的时间内，（1）改进或修理产品；或（2）调换此类改进、修理或调换的费用以及通过最低保险将产品运回的费用应由卖方承担。买方应承担产品在运输中的丢失及损坏风险，并可对产品投保。如果卖方发现退回的产品并非有缺陷产品，买方须将发生的返程运输费用补偿给卖方。卖方可自行决定对产品进行改进或维修，并且这种改进与维修可在卖方设施或买方设施内进行。如卖方不能改进、修理或更换产品以符合上述保证要求，则卖方可自行决定向买方提供资金补偿，或者向买方帐户内划入产品购买价格减去在卖方提出的保证期内按直线方法计算的折旧金额之后的金额。

上述补救措施为在符合产品担保条件时卖方向买方提供的唯一补救。除上述明示担保外，卖方对其产品、针对任何用途的适用性、质量、适销性、非侵权性等不做任何其他担保，无论明示还是暗示。卖方的员工或任何其他他人无权对产品做出上述担保以外的任何担保。卖方的产品担保责任是有限的，至退还产品购买价格为止。在任何情况下，卖方对买方的产品采购费用或安装的相关产品或任何特定的、相因而生的、间接的或意外损坏不负任何责任。

买方承担风险并同意补偿卖方以下或使卖方免受以下责任引起的损失：(1) 评定产品是否满足买方的用途要求，包括任何系统设计或图纸；(2) 确定买方所用产品是否符合适用法律、法规和标准。买方应对与包含或集成了卖方生产或提供的产品或组件有关、或源自这样的产品的所有担保和其它权利要求承担全部责任。买方独立地对任何与买方制造或授权的产品相关的声明及担保负责任。买方应赔偿卖方，并使卖方免受任何与买方产品或相关产品代理或担保相关的责任、索赔、损失、费用或花费（包括合理的律师费用）。

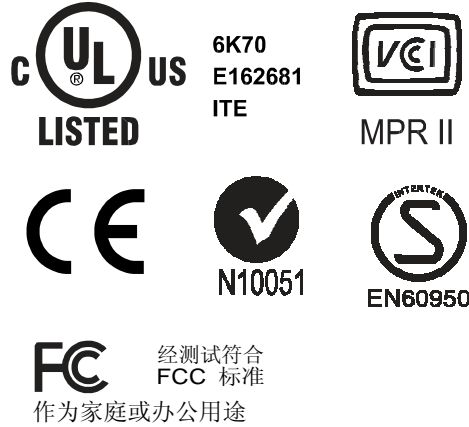

本 B 类数字设备满足加拿大针对产生辐射的设备提出的所有要求。

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

本设备符合 FCC 规定第 15 部分的要求。设备的运行需满足以下两个条件：(1) 此设备不会带来有害干扰；(2) 此设备必须能承受所接收到的任何辐射，包括可能会引起非预期运行状态的干扰。

**中国RoHS**

根据中国电子信息产品污染控制管理办法，以下表格列出本公司产品中可能包含的有毒和/或有害物质的名称和含量

组件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr <sup>6+</sup> )	多溴联苯(PBS)	多溴二苯醚(PBDE)
塑料零件	○	○	○	○	○	○
金属零件	X	○	○	○	○	○
电线电缆组件	X	○	○	○	○	○
LCD屏	X	X	○	○	○	○
触控屏	X	○	○	○	○	○
液晶模组	X	○	○	○	○	○
软件(CD等)	○	○	○	○	○	○

○ 表示该有害物质在该零件所有材料中的含量均低于0.1% (重量)的限量要求下。  
X 表示该有害物质至少在该零件的某一材料中的含量超过在RoHS 2006标准规定的限量要求, 元件有该限制的标识, 本公司保留对 RoHS 豁免了部分豁免的资格。

**产品标示说明**

(1) 根据 SM/T11364-2006 要求，本公司电子信息产品均注明以下回收控制标志，本产品环保使用期限为10年，在下列温度和湿度使用的条件下，不会发生外形或突变，使用该电子产品不会对环境造成严重污染或对人体产生严重损害。

\*操作条件 温度: 0°C-40°C (32°F-104°F) / 湿度: 20%-80% (不凝结)

\*储存条件 温度: -20°C-60°C (-4°F-140°F) / 湿度: 10%-90% (不凝结)

(2) 本公司鼓励并建议客户将本产品依据所在地的相关指令，进行回收及再利用，切勿随意与一般垃圾丢弃。

注意：本产品需要配合经过认证的电源，不可随便使用其他电源。



# 索引

17 英寸 LCD 触摸显示器 (ET1715L-XXWA-1-G) 尺寸  
AccuTouch 触摸显示器规格, 32  
Intellitouch 触摸显示器规格, 31  
OSD 菜单功能, 19  
OSD 控制选项, 20  
OSD, 30  
SVGA, 25  
SXGA, 25  
UXGA, 25  
VGA, 25  
XGA, 25

## A

安装 USB 触摸驱动程序, 15  
安装串行触摸驱动程序, 13  
安装和设置, 9  
安装驱动程序软件, 12  
安装用于 MS-DOS 和 Windows 3.1 的串行触摸驱动程序, 14  
安装用于 Windows XP 的 APR USB 触摸驱动程序, 16  
安装用于 Windows XP、Windows 2000、Me、95/98 和 NT 4.0 的 USB 触摸驱动程序, 15  
安装用于 Windows XP、Windows 2000、Me、95/98 和 NT 4.0 的串行触摸驱动程序, 13

## B

表面电容触摸屏规格, 33  
表面耐久性, 31

## C

产品概览, 10  
产品说明, 7  
常见问题解决方案, 23  
尺寸 (高 x 宽 x 厚), 30  
储存条件, 30  
触控面板 (可选), 30

触摸点密度, 31  
触摸功能无效, 23  
触摸激活力, 31  
触摸接口连接, 11  
触摸显示规格, 30  
触摸显示器安全, 27  
触摸显示器的保养和维修, 28  
触摸显示器的清洁, 28

## D

注意  
打开触摸显示器的包装, 9  
担保, 39  
电气安全信息, 37  
电源管理系统, 22  
电源适配器, 30  
对比度, 30

## F

法规信息, 37  
辐射和抗扰性信息, 37

## G

工作条件, 30  
故障排除, 23  
关于本产品, 8  
关于触摸显示器调整, 17  
光泽度, IntelliTouch, 31

## H

后视图, 10  
环境耐化学品性, 31, 34

## J

技术规格, 29  
净重, 30  
静电防护, 32

## **K**

控制部件与调整, 19

## **M**

密封光学, 31

明亮度, 30

## **Q**

前控制部件, 30

前面板控制部件, 18

## **R**

认证, 30

## **S**

声学脉冲波辨识规格, 34

视角, 30

视觉分辨率, 31

输入信号, 30

## **T**

图像, 滚动, 23

图像问题, 23

## **W**

位置准确度, 31

## **X**

显示角度, 22

显示模式, 30

显示器尺寸, 30

显示器颜色, 30

响应时间, 30

像素点间距, 30

信号连接器, 30

## **Y**

预防措施, 7

预期寿命性能, 31, 32

原始分辨率, 25

## **Z**

主单元, 10

最高分辨率, 30

请访问 **Elo 网站!**

**www.elotouch.com**

---

获得最新的...

---

- [产品信息](#)
  - [规格信息](#)
  - [新闻事件](#)
  - [新闻发布](#)
  - [软件驱动程序](#)
  - [触摸显示器新闻快讯](#)
- 

#### 联系 **Elo**

要获得更多的 **Elo 触摸解决方案** 深层次信息, 请访问我们的网站 [www.elotouch.com](http://www.elotouch.com) 或直接致电附近办事处:

##### 北美

Elo TouchSystems  
301 Constitution Drive,  
Menlo Park, CA 94025  
美国

(800) ELO-TOUCH  
(800-356-8682)  
电话 650-361-4800  
传真 650-361-4722  
[eloinfo@elotouch](mailto:eloinfo@elotouch)

##### 德国

Tyco Electronics Raychem GmbH  
(Elo TouchSystems Division)  
Finsinger Feld 1  
D-85521 Ottobrunn  
德国

电话 +49(0)(89)60822-0  
传真 +49(0)(89) 60822-180  
[elosales@elotouch.com](mailto:elosales@elotouch.com)

##### 比利时

Tyco Electronics Raychem GmbH  
(Elo TouchSystems Division)  
Diestsesteenweg 692  
B-3010 Kessel-Lo  
比利时

电话 +32(0)(16)35-2100  
传真 +32(0)(16) 35-2101  
[elosales@elotouch.com](mailto:elosales@elotouch.com)

##### 亚太地区

Sun Homada Bldg. 2F  
1-19-20 Shin-Yokohama  
Kanagawa 222-0033  
日本

电话 +81(45)478-2161  
传真 +81(45)478-2180  
[www.tps.co.jp](http://www.tps.co.jp)

LCD触摸显示器 / ET1715L



底座组装 → 外壳组装 → PCB 板/护盖组装  
→ 前框组装 → LCD 组装 → 背光模块 → 灯/后盖组装



电源线 A



电源线 B



VGA 线



串行线



USB 线